

Fasády

Montážní návod

Cembrit Zenit, Cembrit Metro, Cembrit True
Cembrit Cembonit a Cembrit Raw

Obsah

Informace o produktech	2	Úpravy desek před pokládkou	36
Příslušenství	6	Skladování a manipulace	38
Podkladní konstrukce	8	Údržba fasád	39
Montáž	9	Všeobecné informace	39



Obsah

Informace o produktech	2
Příslušenství	6
Povrchová úprava	7
Podkladní konstrukce	8
Montáž	9
Montáž na dřevěný rošt pomocí vrutů	11
Montáž na hliníkový rošt pomocí nýtů	17
Montáž na ocelový rošt pomocí vrutů, nýtů	23
Lepení na dřevěnou a hliníkovou konstrukci	29
Další způsoby kladení desek	32
Úpravy desek před pokládkou	36
Skladování a manipulace	38
Čištění fasád	38
Všeobecné informace	39

Informace o produktech

Vláknocement je moderní stavební materiál vyrobený z přírodních surovin šetrných k životnímu prostředí. Společnost Cembrit a.s. s téměř stoletou odbornou praxí v této oblasti, vyvinula novou technologii pro výrobu vláknocementových desek pro větrané fasádní konstrukce. V tomto novém produktu jsme zúročili všechny odborné zkušenosti a výhody vláknocementu, které jsme získávali po mnoho generací.

Kvalita

- Desky Cembrit jsou vyráběny v souladu se systémem managementu jakosti ISO 9001 a systému environmentálního managementu ISO 14001
- Desky Cembrit jsou vyráběny v souladu s ustanoveními v rámci evropské směrnice o stavebních výrobcích (CPD 89/106/EU)
- Popisy a třídění produktů Cembrit jsou v souladu s EN 12467:2012 a 13501-1:2002
- Environmentální prohlášení o produktu (EPD) podle ISO 14025 (2012)

Desky Cembrit UrbanNature (UN) a Cembonit lze použít pro všechny lehké větrané fasádní konstrukce. Svými hlavními přednostmi jako je

nehořlavost, mrazuvzdornost a odolnost vůči vnějšímu prostředí, ale také výbornými mechanickými a zvukově izolačními vlastnostmi představují desky Cembrit ideální materiál pro moderní větrané fasády.

Cembrit Raw jsou desky bez povrchové úpravy s autentickým šedým přírodním odstínem.

Desky **Cembrit Metro** mají barevně rovnoměrný povrch v barvě dle vašeho výběru, s dokonale homogenním vzhledem.

Cembrit Zenit jsou do hmoty probarvené desky s neprůhledným nátěrem.

Cembrit True jsou do hmoty probarvené desky s poloprůhledným nátěrem.

Cembrit Cembonit jsou do hmoty probarvené desky s jemným brusem v podélném směru desky. Při kladení desek v různých směrech mohou proto vykazovat zajímavé barevné odlišnosti.

Vzorník barev je ke stažení na www.cembrit.cz nebo po domluvě u našich regionálních zástupců.




Princip větrané fasády

Větrané fasády jsou dvouplášťové stavební konstrukce, tvořené z nosné stěny a předvěšené podhledové fasádní desky. V prostoru mezi nimi vzniká větraná vzduchová mezera. V prostoru mezi nimi stoupá po celé výšce fasády proud vzduchu. Díky tomuto mechanismu pomáhá proudící vzduch ve větrané mezeře v letním období snižovat tepelné zisky interiéru. V chladných ročních obdobích účinně snižuje míru kondenzace vodní páry v oblasti nosné stěny a tepelné izolace. Tím výrazně snižuje tepelné ztráty objektu a předchází vlhnutí konstrukce.

Desky mohou být instalovány s otevřenou horizontální spárou, nebo jako tzv. loďové krytí. V obou případech jsou přichyceny na podkladní dřevěnou nebo kovovou konstrukci. Podkladní rošt je ukotven k nosné stěně, na kterou tak přenáší veškerá zatížení desky.

- 1 Nosná zeď
- 2 Izolace
- 3 Svislý podkladní rošt
- 4 EPDM páska
- 5 Větraná mezera 25 mm
- 6 Fasádní deska
- 7 Kotevní bod

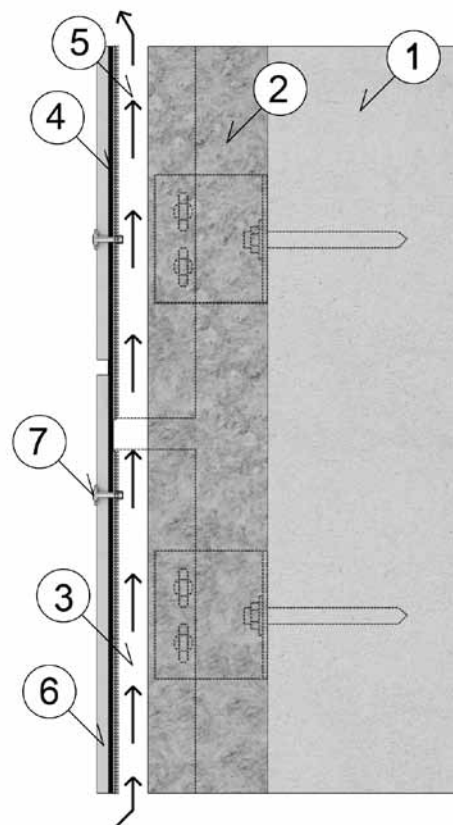

Možné způsoby použití:

- Větrané fasády
- Atiky
- Obklady říms
- Podhledy střeš
- Obklady vikýřů
- Balkóny
- Prefabrikované fasádní prvky
- Obklady v interiéru

Větrané fasády

Správnou montáží fasádních desek vzniká mezi deskou a nosnou konstrukcí větraná vzduchová mezera. Touto mezerou proudí po celé výšce fasády vzduch, zajišťující provětrání dvouplášťové konstrukce fasády. Proud vzduchu začíná ve spodním nasávacím otvoru (pod spodním okrajem nejnižší umístěné desky) a stoupá vzhůru k hornímu výstupnímu větracímu otvoru (horní okraj nejvyšší umístěné desky). Větraná mezera musí být po celé výšce fasády min. 25 mm široká. (U konstrukcí nad 6 m výšky doporučujeme mezeru šířky 40 mm.) Neomezená průchodnost mezery po celé její šířce musí být zaručena po celou životnost konstrukce. Přívaděcí a odváděcí průřez musí mít plochu min. 200 cm²/m. Je vždy na posouzení projektanta, zda bude zaručena dostatečná funkčnost větrání.

Povrchová úprava a barvy

Fasádní desky jsou vyráběny výhradně z přírodních materiálů, proto je jejich přirozenou vlastností nerovnoměrná barevnost, rozdílů v odstínech desek či drobnější nehomogenity povrchu. Tyto odchylky nejsou považovány za vadu povrchu a nemají žádný negativní efekt na životnost či funkčnost desek. Pro minimalizování těchto rozdílů doporučujeme používat pro fasádu desky z jedné výrobní dávky. V průběhu času se barvy fasádních desek mohou měnit v důsledku působení UV záření a okolního prostředí. Fasádní desky Cembris si i přesto udržují vysokou barevnost a lesk. Fasádní desky byly zkoušeny dle evropských standardů EN 20105 a hodnoceny na základě stupnice A02 pro změny barev. Převážná většina barev byla po 3 000 hodinách QUV testu zařazena dle níže uvedených stupnic do skupiny 4-5. Znamená to, že změny barevnosti desek se buď nevyskytly vůbec, nebo byly jen těžko viditelné.

Stupnice	Charakter změny
5	Beze změny
4	Nepatrná, těžko viditelná změna v hloubce barvy
3	Viditelná ztráta hloubky barvy
2	Podstatné změny barvy
1	Závažné změny barvy

Základní parametry desek

	Probarvené	Barvené	Dostupné barvy	Povrchová úprava	Rozměry mm	Tloušťka mm
Cembit Zenit	Do hmoty probarvené desky s barveným povrchem.					
	Ano	Ano	16	Ano	1192 × 2500 1192 × 3040	8
Cembit Metro	Barvený povrch dle vašeho výběru					
	Ne	Ano	26 + NCS S	Ne	1192 × 2500 1192 × 3040	8
Cembit True	Do hmoty probarvené desky s polotransparentním lakem					
	Ano	Ano	7	Ano	1192 × 2500 1192 × 3040	8
Cembit Raw	Unikátní pevné a trvanlivé desky bez povrchové úpravy					
	Ne	Ne	I	Ne	1200 × 2500 1200 × 3050	6, 8, 10
Cembit Cembonit	Probarvená, broušená klasika s atraktivním matným nehomogenním povrchem					
	Ano	Ne	II	Ano	1200 × 2500 1200 × 3050	6, 8
Cembit Cembonit Planks	Ano	Ne	II	Ano	150 × 2500 200 × 2500 250 × 2500 300 × 2500	6



Technický list produktů

Vlastnost	Jednotky	Cembrit UN Metro, Zenit, True	Cembrit Raw	Cembrit Cembonit
Rozměry				
Šířka	mm	1192	1200 (Max. 1250)	1200 (Max. 1250)
Délka	mm	2500 / 3040	2500 / 3050	2500 / 3050
Tloušťka	mm	8,0	6,0 / 8,0 / 10,0	6,0 / 8,0
Fyzikální vlastnosti				
Objemová hmotnost	kg/m ³	≥1550	1675	1500
Hmotnost	kg/m ²	15,7	10,8/14,6/18,0	10,2 /13,6
Mechanické vlastnosti				
Modul pružnosti v ohybu E				
Suché desky ve směru vláken	GPa	13	8	16
Suché desky kolmo na vlákna	GPa	-	7	14
Mokré desky ve směru vláken	GPa	-	7	12
Mokré desky kolmo na vlákna	GPa	-	5	10
Pevnost v ohybu				
Suché desky ve směru vláken	MPa	-	24	32
Suché desky kolmo na vlákna	MPa	-	18	22
Mokré desky ve směru vláken	MPa	≥18	15	28
Mokré desky kolmo na vlákna	MPa	-	12	19
Interlaminární pevnost				
Suché desky	MPa	-	Min 0,5	2,6
Mokré desky	MPa	-	-	1,4
Rázová pevnost (Charpy)				
Suché desky ve směru vláken	kJ/m ²	-	3,5	2,8
Suché desky kolmo na vlákna	kJ/m ²	-	2,5	2,3
Tepelné vlastnosti				
Součinitel tepelné vodivosti	W/m °C	0,5	0,4	0,4
Součinitel tepelné roztažnosti	mm/m °C	0,01	0,008	0,010
Maximální teplota použití	°C	Max. 80	Max. 150	Max. 150
Mrazuvzdornost	počet cyklů	>100	>100	>100
Vlhkostní vlastnosti				
Nasákavost	%	1-	12,0	25,0
Délková roztažnost Wet-dry-wet (max)	mm/m	1.5	3	2,6
Vlastnosti propustnosti vodní páry (23°C - 0/99 %RH)				
Součinitel difuze vodní páry	ng/m ² s Pa	-	400 / 300 / -	700 / 550
Odpor prostupu vodní páry	GPa s m ² /kg	-	2,5 / 3,3 / -	1,4 / 2,3
Odpor prostupu vodní páry	s/m	-	18.000 / 25.000 / -	10.300 /16.900
Odolnost proti vodní páře	MNs/gm	-	417	227
Faktor difuzního odporu, μ		400	80	45
Tolerance (ref. EN 12467)				
Tloušťka	%	±10	±0,6 / ±0,8	±0,5
Délka	mm	±3,0	±3,0	±1,0
Šířka	mm	±2,0	±2,0	±2,0
Ostatní vlastnosti				
pH povrchu		-	11	-
Třída	EN 12467	NT A I	NT A3 I	NT A4 I
Požární odolnost	EN 13501	A2, s1-d0	A2, s1-d0	A2, s1 -d0

Příslušenství

Poznámka: Kotevní materiál určený pro fasádní desky Cembrit UN a Cembonit je různý. Velikosti vrutů a nýtů pro desky Cembonit jsou vždy uvedeny v závorce. Zobrazené podložky je možné použít pouze pro kotevní materiál desek Cembrit UN.

Vruty pro upevnění fasádních desek jsou pro dosažení maximální odolnosti proti korozi vyrobeny z nerezavějící oceli. Čočkové vruty $\varnothing 4,9 \times 38$ mm ($\varnothing 4,8 \times 38$ mm; $\varnothing 4,5 \times 36$ mm) se používají pro dřevěné konstrukce. (více viz. aktuální ceník ke konkrétní desce).



Gumová podložka na hrotu vrutu slouží k vystředění při montáži a minimalizuje pronikání vody do prostoru předvrtaného otvoru. Podložky jsou přidávány ke všem kotevním prvkům pro desky Cembrit UN.



Pro ocelové podkladní konstrukce je možné použít samořezné šrouby $\varnothing 4,8 \times 30$ mm, ($\varnothing 5,5 \times 28$ mm s kapacitou vrtání je 0,5 - 1,5 mm (více viz. aktuální ceník ke konkrétní desce).

Upozornění! Při instalaci na tenkostěnné ocelové profily $< 0,7$ mm, je vhodné použít Cembrit nerez nýty $\varnothing 4,8 \times 18$ mm K14.



Vruty jsou barvené na stejnou barvu jako fasádní desky, nebo mohou být nebarvené nerezové. Nástavec na šroubování je součástí dodávky.



Pro hliníkové podkladní konstrukce se používají hliníkové nýty $\varnothing 4,0 \times 20$ mm K14 s hliníkovým tělem a zářezem z nerez oceli. Pro ocelové konstrukce jsou určeny nýty $\varnothing 4,0 \times 20$ mm K 14. Pro montáž desek Cembonit tl. 8 mm jsou v obou případech určeny nýty $\varnothing 4,8 \times 18$ mm se svěrem 12 - 14 mm. Pro Cembonit tl. 6 mm jsou nýty $\varnothing 4,8 \times 18$ mm se svěrem 12 - 14 mm (více viz. aktuální ceník ke konkrétní desce).




Pro vytvoření fixního bodu se pro desky Cembrit UN může použít fixační vložka. Pro nýty do hliníkové i ocelové konstrukce je určena vložka vel. $\varnothing 8,8 \times 4,1 \times 5,5$ mm.

Pro vytvoření kluzného spoje desky a podkladní konstrukce, který umožňuje jejich pohyb v závislosti na změně vlhkosti a teploty je nutné při montáži pomocí nýtů použít nýtovací nástavec. Ten zajistí potřebný prostor mezi deskou a hlavou nýtu.



Pro zajištění možnosti pohybu desek v kotevních bodech je nutné, aby byl předvrtaný otvor ve fasádní desce precizně vystředěn s vrtaným otvorem v podkladní hliníkové konstrukci. K tomuto účelu slouží manuální středící nástavec nebo středící nástavec pro vrtačku.

Hliníkové profily tl. 0.7 mm je možné použít při instalaci fasádních desek v exteriéru i v interiéru. Vnější rohový profil (22-12-12-22 mm), profil pro horizontální spáry (19-18-19-8 mm, 45°), profil pro vertikální spáry (24-10-11-10-24 mm), vnitřní rohový profil (25-25 mm).

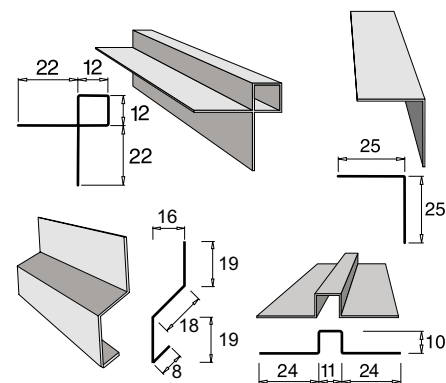


Pryžová podložka Cembrit EPDM musí být mechanicky připevněna na svislou podkladní konstrukci pod každou fasádní desku Cembrit. Kotevní materiál (šroub do dřeva nebo oceli, nýty) musí být vždy kotveny skrz EPDM pásku.



Fasádní desky Cembrit mohou být lepeny na hoblované a impregnované dřevěné nebo hliníkové podkladní konstrukce. Při tomto typu instalace fasádních desek musí být postupováno podle montážního předpisu dodavatele lepidla. Další informace o tomto druhu montáže získáte na straně 29.

Povrchová úprava

Rozměry

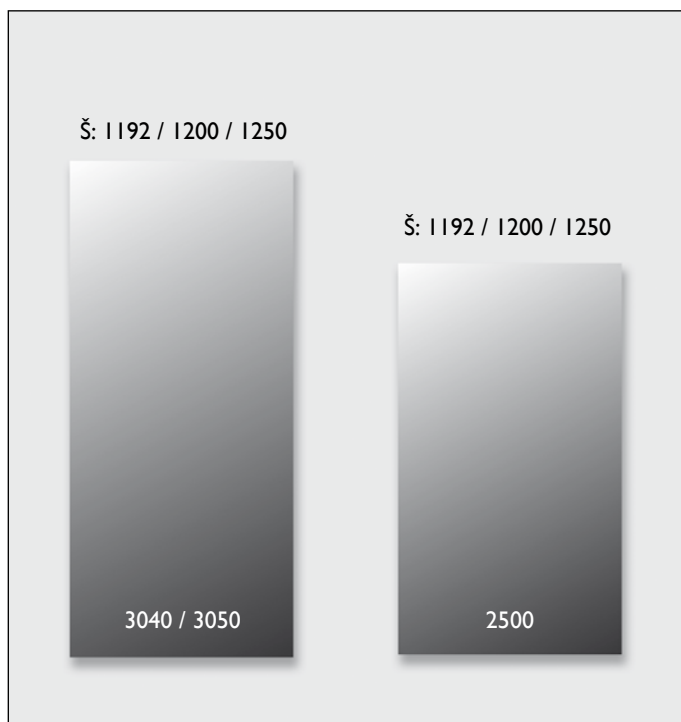

Ochranná fólie

Fasádní desky Cembrit UN jsou vždy proloženy ochrannou fólií, která slouží k ochraně povrchu desek v průběhu transportu a manipulace. Polyetylénová folie je šetrná k životnímu prostředí, může být odstraněna ukládáním nebo spalováním.

Finální úpravy

Pokud jsou desky Cembrit UN formátovány přímo na místě, je nutné hrany dočistit smirkovým papírem a přetřít impregnačním nátěrem na hrany Cembrit. Řiďte se instrukcemi na straně 38.

Barevnost desek

Desky jsou vyráběny téměř výhradně z přírodních materiálů (cement, vápenec, celulóza, přírodní pigmenty apod.). Vzhledem k faktu, že je deska vyráběna z výše uvedených surovin je přirozenou vlastností desek jejich určitá nerovnoměrná barevnost, rozdíly v odstínech desek či drobnější nehomogenity povrchu, což není považováno za vadu materiálu, ale naopak za jejich přednost dokreslující přírodní vzhled fasády.


Při kladení desek **Cembrit Cembonit** je nutné dbát zvýšené pozornosti na směr brusu desky. Desky jsou broušeny podélně (jednosměrně), proto je třeba klást desky na fasádu tak, aby byl směr brusu u všech desek stejný. Pokud není toto pravidlo dodrženo, desky vykazují v závislosti na směru brusu odlišnou odrazivost světla a fasáda se jeví jako nepravidelná šachovnice matných a lesklých ploch. V některých případech se této vlastnosti využívá a desky se otáčejí záměrně. Vzhledem k přírodnímu charakteru desky, mohou výrobky nainstalované na fasádě vlivem deště mírně ztmavnout. Tento jev je přirozenou vlastností vláknocementu. Po vyschnutí získají desky opět svoji původní barevnost.

Desky Cembrit Raw

se dodávají v přírodním provedení bez dalších úprav. Desky se nechávají s přírodním povrchem nebo se dodatečně barví. Při barvení se aplikuje penetrační nátěr a barva k tomu účelu modifikovaná. Ve většině aplikací se jedná o barvy akrylátové, vodou ředitelné, určené pro cementové výrobky. Po nabarvení lze desky Cembrit Raw použít tam, kde je požadavkem jednodílná fasáda se zachováním naprosto identického odstínu desek.

Podkladní nosná konstrukce

Fasádní desky je možné instalovat na 3 základní druhy podkladních roštů.

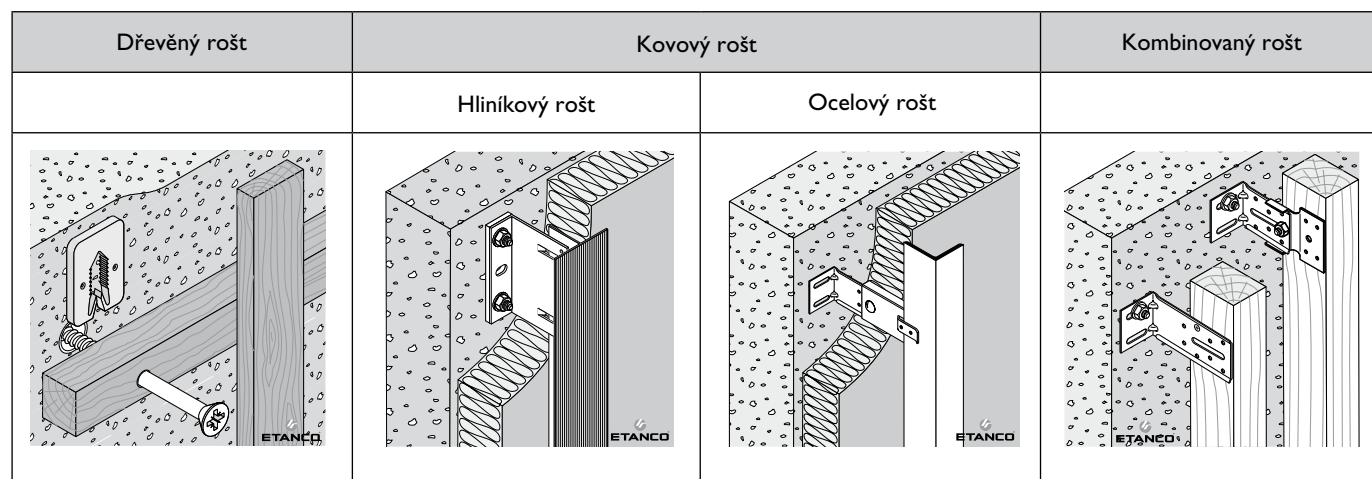

Praktické informace

Hlavní zásadou při navrhování a montáži předvěšených fasád je sjednocení dilatačních spár objektu a roštu s mezerami mezi deskami. Tuto zásadu je nutné zohlednit již v kladečském plánu fasády v projektu. Desky jsou určeny hlavně pro předvěšené, zastěpané a větrané fasády, kde tvoří finální pohledovou vrstvu.

Předvěšená fasáda je součástí obvodové stěny, a proto se musí konstrukce posuzovat jako celek z hlediska konstrukčního, tepelně technického, vlhkostního a statického. V rámci projektové dokumentace je nutné posoudit celou konstrukci obvodového pláště autorizovaným statikem a specialistou na tepelnou techniku. Pro dobrou funkci fasády je nutné po celé výšce fasády provést průběžnou provzdušňovací mezeru, širokou min. 25 mm. (U konstrukcí nad 6 m výšky doporučujeme 40 mm.) Neomezená průchodnost mezery po celé její výšce musí být zaručena po celou životnost konstrukce. Nasávací a odváděcí průřez musí mít plochu pro vstup a odvod vzduchu min. 200 cm²/m.

Při návrhu spárořezu je vhodné respektovat rozměry dodávaných desek a předcházet zbytečným prořezům. Doporučujeme eliminovat používání dořezávaných desek do tvaru L a T, kde hrozí poškození v místě vnitřních rohů desek.

Předvěšená fasáda s vláknocementovou deskou se kombinuje s minerální tepelnou izolací. Izolace musí být určena do větraných fasád a opatřena hydrofobní úpravou. Lze použít i tepelné izolace na bázi PPS či jiné. Tyto izolanty však mají vysoký difúzní odpor a brání tak snadnému pronikání vodní páry z objektu ven. Tím se částečně znehodnocují přednosti větrané fasády. Do celkového koeficientu prostupu tepla je nutné zahrnout i negativní vliv kovových kotev použitého roštu. V některých variantách se

do skladby fasády navrhuje krycí difúzně otevřená a UV stabilní fólie. Během montáže je nutné dodržovat čistotu a s deskami pracovat jako s finální pohledovou vrstvou. Desky je nutné před montáží upravovat v krytém prostoru chráněném před deštěm. Na deskách doporučujeme označit místo předvrtání pouze bodem, ne větším než průměr hlavičky vrutu. Předkreslování (např. křížky apod.) je nevhodné a z desek se obvykle nedá odstranit.

Dilatační spáry mezi deskami se přiznávají a ponechávají se otevřené pouze v místech roštu jsou podloženy průběžnou EPDM páskou. Množství vody, které může do konstrukce proniknout, je nepatrné a je ihned vysušené proudícím vzduchem v mezeře.

Po namontování většího celku doporučujeme překontrolovat správné dotažení spojovacích prostředků (vrutů a nýtů) dle pokynů. V požadavku na dosažení dobrého výsledku je důležité, aby byly fasádní desky instalovány na pevnou a rovnou podkladní konstrukci.

Během instalace se musí s deskami manipulovat opatrně. Vlastní pevnost podkladní konstrukce musí být zajištěna bez pomoci našich výrobků. Fasádním deskám musí být umožněn dilatační posun tak, aby byla zajištěna jejich správná funkčnost i při klimatických změnách. Tyto pohyby jsou naprosto normální a rozměry se mohou změnit max o ± 3 mm/m. Při běžných klimatických podmínkách je tato hodnota poloviční. Systém uchycení je navržen tak, aby změny kompenzoval a zabránil jakémukoliv poškození fasádních desek Cembrit. Proto doporučujeme provádět montáž za suchého počasí. Na závěr práce zkontrolujte, zda jsou fasádní desky bez poškození. Dejte montážní návod zákazníkovi a detailně mu vše ukažte.

Montáž

Deska	Tl. desky [mm]	Max. osová vzdálenost podpěr roštu k [mm]	Max. kotevní vzdál. h [mm]	Výška budovy > 22,5 m	Podkladní rošt	Velikost předvrtaného otvoru v desce [mm]				Vzdálenost kotevních prvků od kraje desky		Vzdálenost desek b [mm]
						Vruty		Nýty		a [mm]	c [mm]	
						Fixní b.	Kluzný b.	Fixní b.	Kluzný b.			
Cembit UN Zenit, Metro, True Cembit RAW	8,10	600	400	300	Dřevo	7,0 všechny body kluzné		-	-	25 - 100	100 - 150	6 - 10
		desky instalované vodorovně (stropy, podhledy)										
Cembit RAW	6	400	300	300	Ocel	Ø4,9 Ø8+vložka fix. bodu	8,0	Ø4,1 Ø9+vložka fix. bodu	9,0	40 - 100 *		
		desky instalované vodorovně			Hliník	-	-	Ø4,1 Ø9+vložka fix. bodu	9,0	40 - 100 *		
Cembit Cembonit	8	625	400	300	Dřevo	4,9 (4,6) dle Ø šroubu	7,0	-	-	25 - 100	70 - 100	5 - 10
		desky instalované vodorovně										
	6	425	300	-	Ocel	5,6	10	4,9	10	30 - 100	70 - 100	
		desky instalované vodorovně			Hliník	-	-	4,9	10	30 - 100	70 - 100	
		325	300	-								

* a = 30 - 100 mm pro vertikálně kladené desky na kovový rošt.


Rozměry předvrtaných otvorů pro námi dodávané spojovací prvky

Tabulka pro montáž desek na loďové krytí je na str. 32 a pro montáž desek na kladení 1 na 2 je na straně 34.

Fasádní desky vertikálně


Dřevěná podkladní konstrukce

Montážní firma je odpovědná za vytvoření a dodržení kladečského plánu, zhotovení bezpečné a spolehlivé podkladní konstrukce a montáže fasádních desek tak, jak je popsáno v tomto dokumentu.

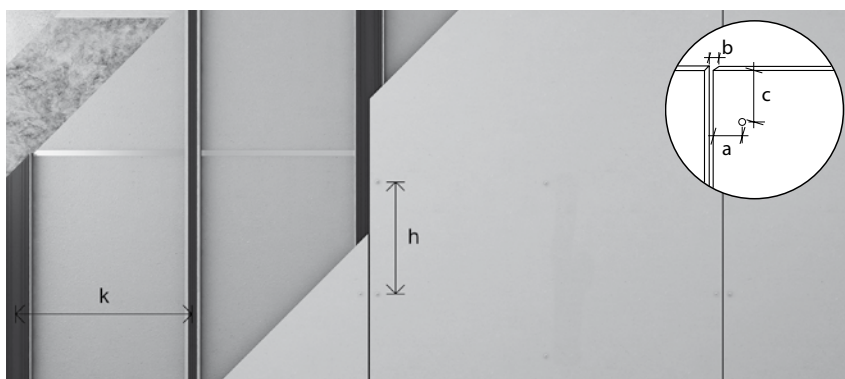

Fasádní desky horizontálně

Fasádní desky jsou nejčastěji instalovány ve vertikální poloze na svislý podkladní rošt. Desky je ale také možné instalovat horizontálně. Pravidla pro kotvení desek (vzdálenosti kotevních bodů atd.) jsou stejná, jako v předchozím případě. Stejná pravidla platí i pro podkladní rošty.

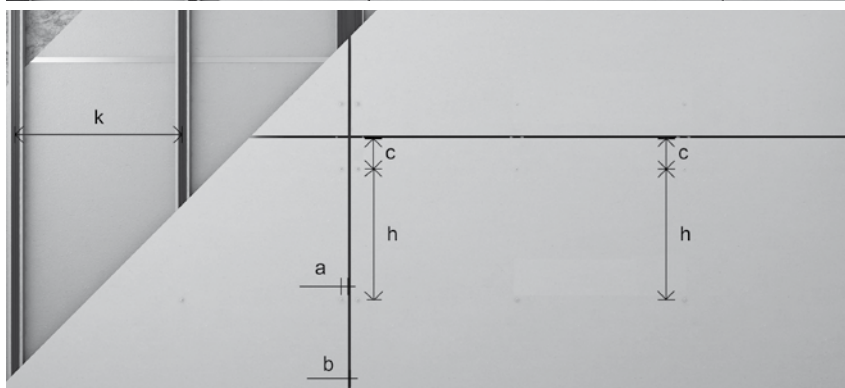




Další možnosti kladení desek - viz. str. 32

Montáž

Vodorovný a svislý přesah desky

Fasádní deska	Podkladní rošt	a [mm]	b [mm]	c [mm]	z min [mm]	e min [mm]	f max [mm]
Cembit Zenit, Metro, True, Cembit RAW	Dřevěný, kombinovaný	25 - 100	6 - 10	100 - 150	55	15	45
	Ocelový	40 (30*) - 100	6 - 10	100 - 150	45	10	55
	Hliníkový	40 (30*) - 100	6 - 10	100 - 150	45	10	55
Cembit Cembonit	Dřevěný, kombinovaný	25 - 100	5 - 10	70 - 150	25	15	45
	Ocelový	30 - 100	5 - 10	70 - 150	15	10	55
	Hliníkový	30 - 100	5 - 10	70 - 150	15	10	55

*a = 30 mm pro vertikálně kladené desky na kovový rošt.

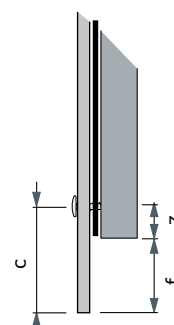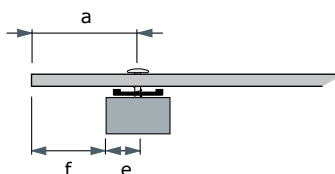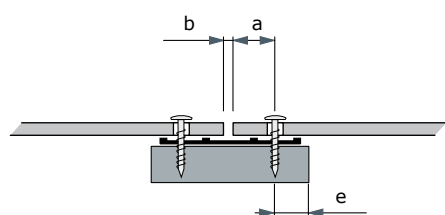

pozn. kotevní materiál (šroub do dřeva nebo oceli, nýty) musí být vždy kotven skrz EPDM pásku.



Kotvení fasádních desek

Při montáži fasádní desky se kotví nejprve fixní bod (bod uprostřed desky) a pak se postupuje podle naznačeného schématu.



Vzdálenost fixního bodu od středu desky je max. 200 mm (v horizontálním i vertikálním směru).

Při kotvení fasádních desek se fixní bod vytvoří předvrtáním otvoru menšího průměru. U desek Cembit se fixní bod může také vytvořit vložením pryžové vložky do otvoru stejného průměru jako u kluzného bodu.

Při kotvení pomocí nýtů použijte distanční nástavec. Nástavec vytváří distanci 1,1 mm. Při kotvení pomocí vrutů, dotahujte vruty na moment cca 4 Nm.

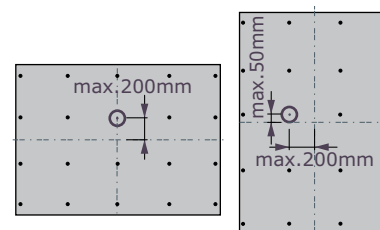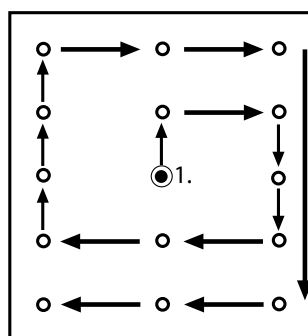



Distanční nástavec

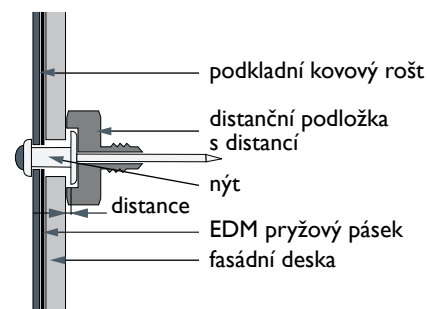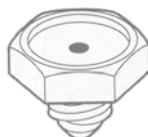


Napojení desek na rošt

Fasádní desku je možné ukotvit pouze k jednomu roštu. Montáž jedné desky ke dvěma podkladním roštům dle obr. 1 (špatné řešení) je chybné a může vést k poškození desky.

Na jeden podkladní rošt je možné ukotvit více fasádních desek.

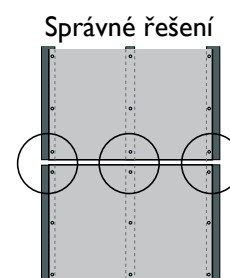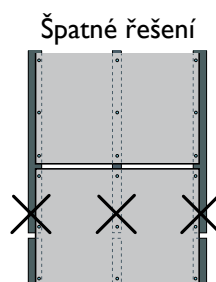

Montáž na dřevěný rošt pomocí vrutů

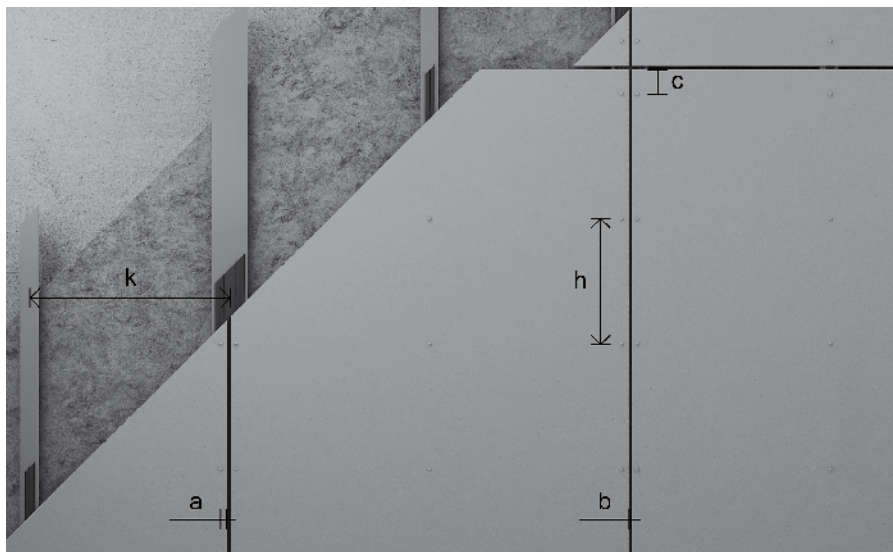


Kotevní bod	Cembrit UN Zenit, Metro, True Cembrit RAW 8,10 mm (6mm)	Cembrit Cembonit 8(6) mm
Vrutů	Ø 4,9 × 38 mm	Ø 4,8 × 38 mm
Fixní	Ø 7,0 mm	Ø 4,9 mm
Kluzný	Ø 7,0 mm	Ø 7,0 mm
a	25 - 100 mm	25 - 100 mm
b	6 - 10 mm	5 - 10 mm
c	100 - 150 mm	70 - 100 mm
h max	400 (300) mm	400 (400) mm
k max	600 (400) mm	625 (425) mm

- Délka dřevěného profilu je max. 6 000 mm a min. dilatační mezera 10 mm. Dřevo pro podkladní rošt musí být dostatečně vysušené, třídy min. S10 (S1), impregnované proti působení plísní, hub a dřevokazného hmyzu.
- Podkladní rošt musí být sestaven tak, aby návaznosti jednotlivých lamel roštu mohly být kopírovány návazností fasádních desek. Fasádní deska nesmí být ukotvena ke dvěma navazujícím vertikálním lamelám roštu.
- U kombinovaného roštu doporučujeme připevňovat kotvy střídavě z obou stran tak aby se omezilo kroucení dřevěných profilů.
- Fasádní desky Cembonit musí být kotveny v jednom fixním bodě ve středu desky. Ostatní kotevní body musí být provedeny jako kluzné. V případě kotvení desky v oblasti středů dvou podkladních profilů je možné kotvit desku ve dvou fixních kotevních bodech ve stejné horizontální rovině. Fixní body vytvoříme pomocí otvoru menšího průměru.
- Na rozdíl od desek Cembonit jsou všechny kotevní body desek Cembrit UN provedeny jako kluzné.
- **Při kotvení fasádní desky se nejdříve deska kotví ve fixním bodě, poté se deska ukotví v kluzných bodech nad fixním bodem a dále se postupuje ve spirále ostatními kluznými body dle obr. na str. 10.**

Hodnoty uvedené na následujících detailech platí pro fasádní desky Cembrit UN. Hodnoty pro ostatní desky viz tab. str. 9 nebo 11.

Horizontální řez kotevním prvkem na kraji desky


- 1 Nosná stěna
 - 2 Izolace
 - 4 Větrová zábrana
 - 5 Větraná mezera 25 mm
 - 6 Svislá lat' 25 × 125 mm
 - 8 EPDM podkladní páska 90 mm
 - 9 Kotevní vřut Ø 4,9 × 38 mm
 - 21 Fasádní deska
- a Vzdálenost vřutu od kraje desky min. 25 mm
b Šířka spáry 8 mm

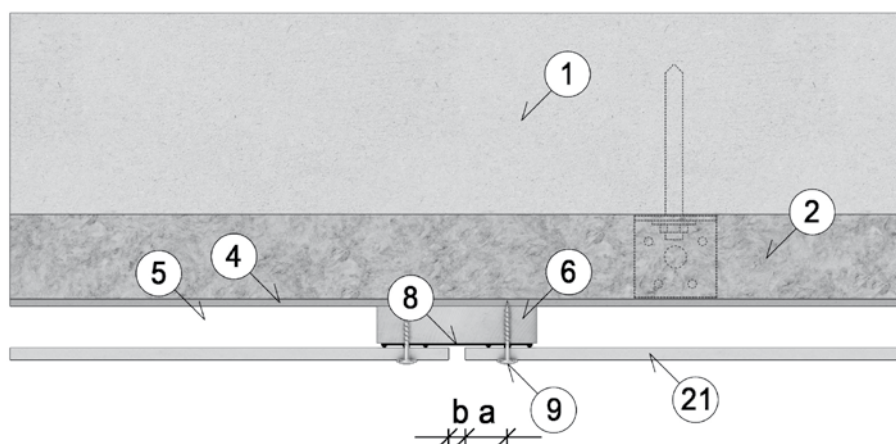

Montáž na dřevěný rošt pomocí vrutů


Horizontální řez kotevním prvkem uprostřed desky

- 1 Nosná stěna
- 2 Izolace
- 4 Větrová zábrana
- 5 Větraná mezera 25 mm
- 6 Svislá lat' 25 × 62 mm
- 7 EPDM podkladní páska 30 mm
- 9 Kotevní vrut Ø4.9 × 38mm
- 21 Fasádní deska

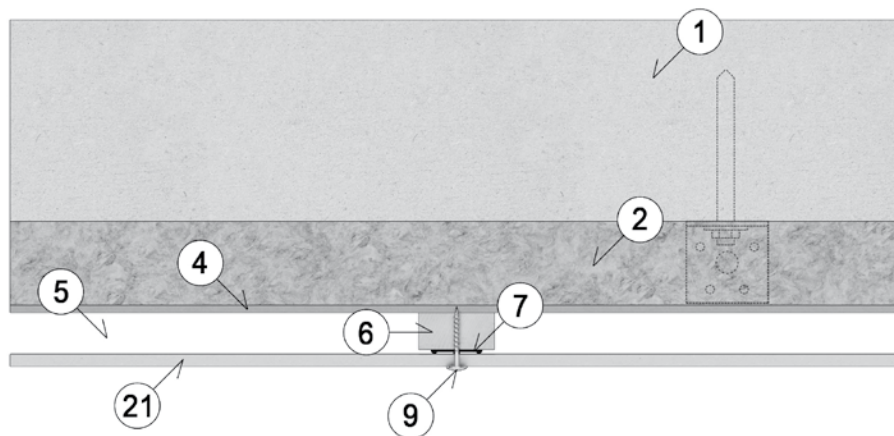

Horizontální řez vnitřním rohem


- 1 Nosná stěna
- 2 Izolace
- 4 Větrová zábrana
- 5 Větraná mezera 25 mm
- 6 Svislá lat' 25 × 125 mm
- 8 EPDM podkladní páska 90 mm
- 9 Kotevní vrutu Ø4.9 × 38 mm
- 21 Fasádní deska
- a Vzd. vrutu od kraje desky min. 25 mm
- b Šířka spáry 8 mm

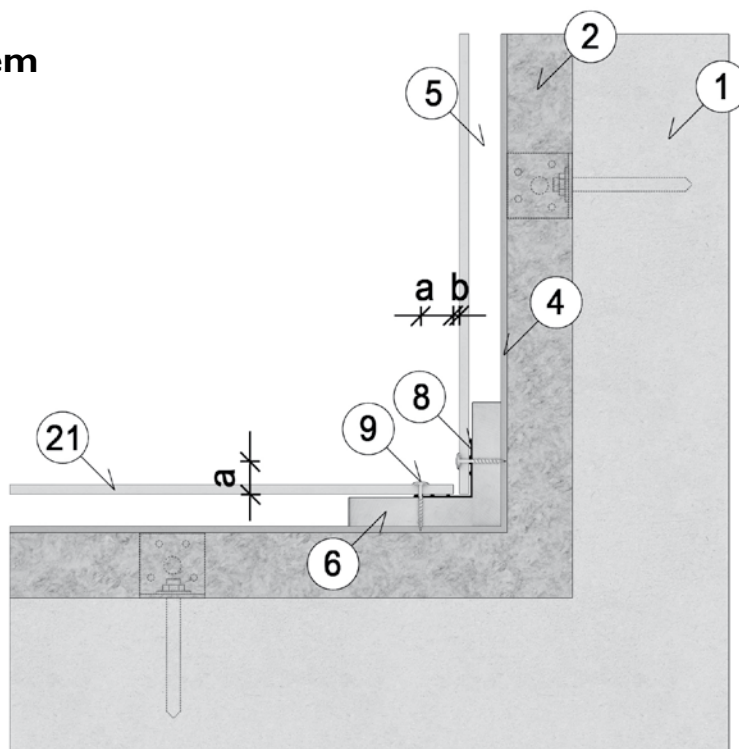

Montáž na dřevěný rošt pomocí vrutů

Horizontální řez vnějším rohem


- 1 Nosná stěna
- 2 Izolace
- 4 Větrová zábrana
- 5 Větraná mezera 25 mm
- 6 Svislá lat' 25 × 125 mm
- 8 EPDM podkladní páska
- 9 Kotevní vrut Ø4.9 × 38 mm
- 21 Fasádní deska
- a Vzd. vrtu od kraje desky min. 25 mm
- b Šířka spáry 8 mm

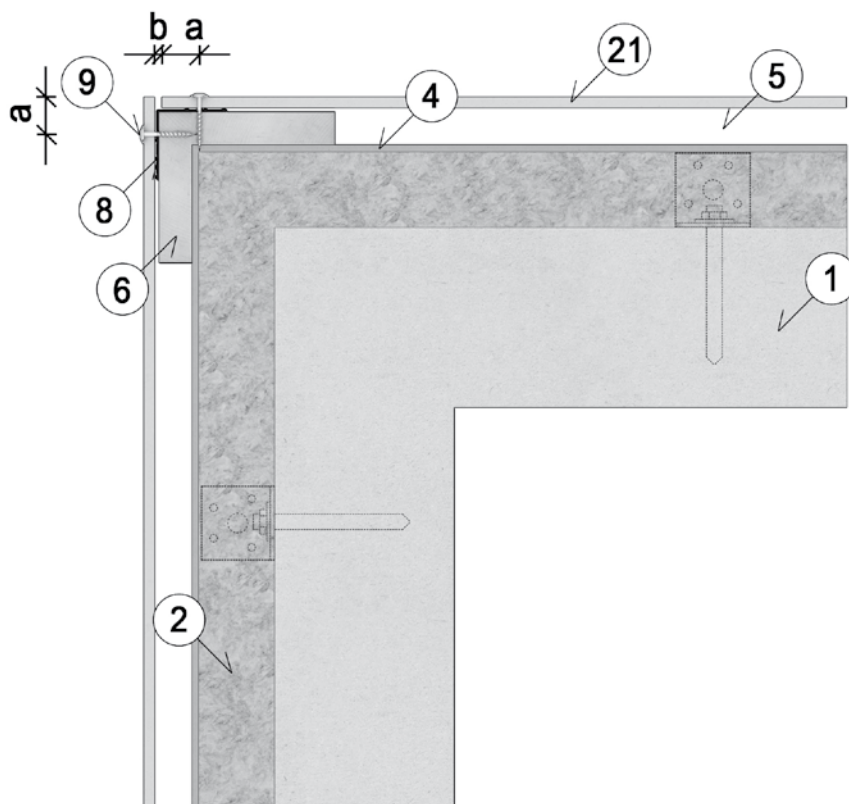

Horizontální řez ostěním okna

(Přerušení větrání v okolí okna v max. šířce 200 mm)



- 1 Nosná stěna
- 2 Izolace
- 4 Větrová zábrana
- 5 Větraná mezera 25 mm
- 6 Svislá lat' 25 × 125 mm
- 8 EPDM podkladní páska
- 9 Kotevní vrut Ø4.9 × 38 mm
- 21 Fasádní deska
- 22 Okno
- a Vzd. vrtu od kraje desky min. 25 mm
- b Šířka spáry 8 mm

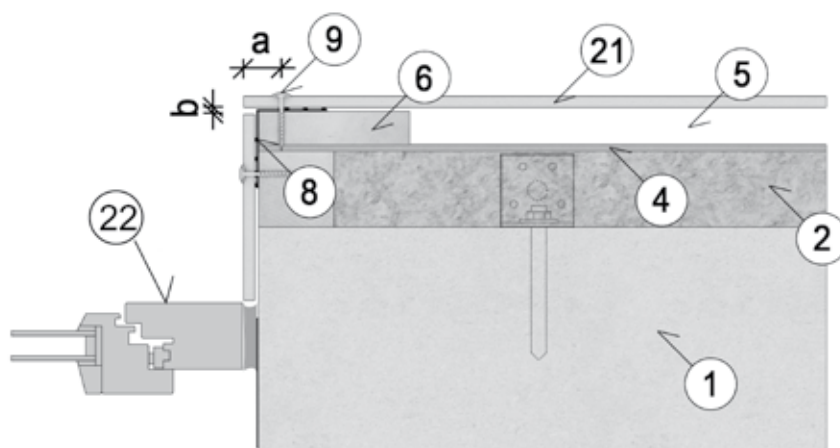

Montáž na dřevěný rošt pomocí vrutů

Vertikální řez kotevním prvkem

- 1 Nosná stěna
- 2 Izolace
- 4 Větrová zábrana
- 5 Větraná mezera 25 mm
- 8 EPDM podkladní páska 90 mm
- 9 Kotevní vrut $\text{Ø } 4.9 \times 38 \text{ mm}$
- 21 Fasádní deska
- b Šířka spáry 8 mm
- c Vzdálenost vrutu od kraje desky min. 100 mm

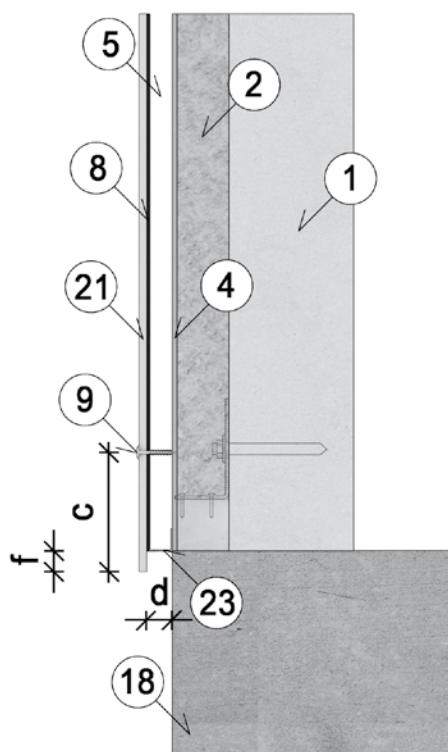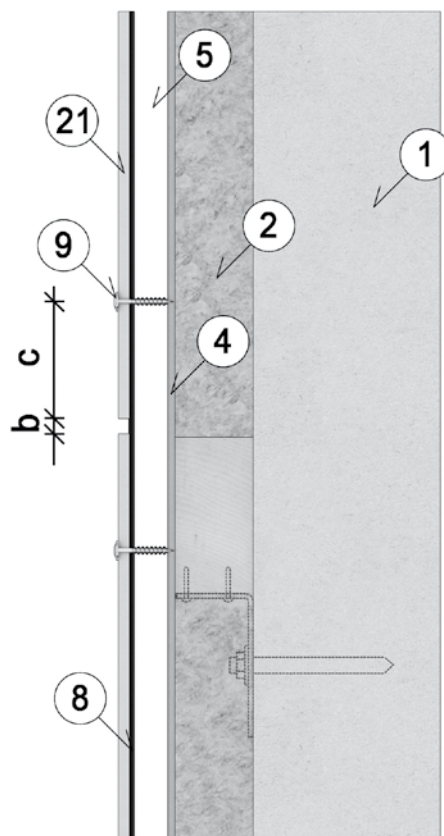



Vertikální řez v oblasti soklu

- 1 Nosná stěna
- 2 Izolace
- 4 Větrová zábrana
- 5 Větraná mezera 25 mm
- 8 EPDM podkladní páska 90 mm
- 9 Kotevní vrut $\text{Ø } 4.9 \times 38 \text{ mm}$
- 18 Základ
- 21 Fasádní deska
- 23 Mřížka proti hmyzu a hlodavcům
- c Vzdálenost vrutu od kraje desky min. 100 mm
- d Přívod vzduchu min. $200 \text{ cm}^2/\text{m}$
- f Přesah fasádní desky max. 45 mm

Montáž na dřevěný rošt pomocí vrutů

Vertikální řez v oblasti střechy

- 1 Nosná stěna
- 2 Izolace
- 4 Větrová zábrana
- 5 Větraná mezera 25 mm
- 8 EPDM podkladní páska
- 9 Fasádní vrut $\text{Ø}4.9 \times 38 \text{ mm}$
- 19 Podbití střechy
- 21 Fasádní deska
- c Vzdálenost vrtu od kraje desky min. 100 mm
- d Přívod vzduchu min. $200 \text{ cm}^2/\text{m}$
- f Přesah fasádní desky max. 45 mm

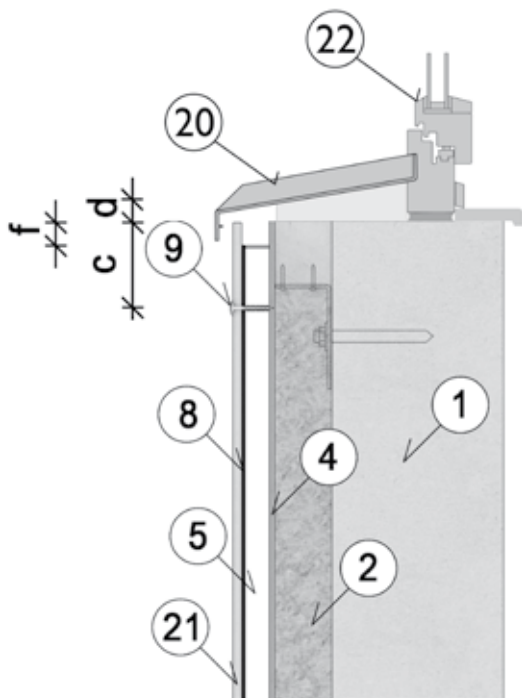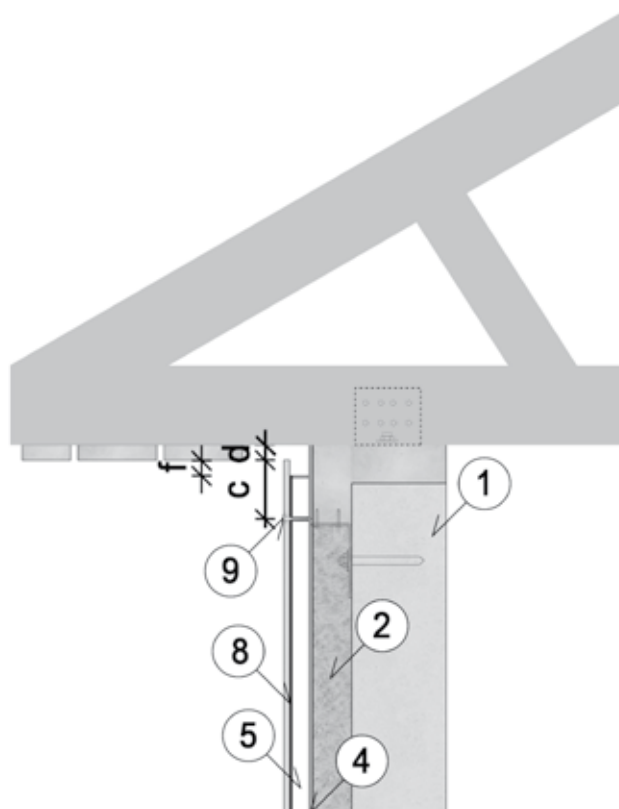

Vertikální řez parapetem okna



- 1 Nosná stěna
- 2 Izolace
- 4 Větrová zábrana
- 5 Větraná mezera 25 mm
- 8 EPDM podkladní páska 90 mm
- 9 Kotevní vrut $\text{Ø}4.9 \times 38 \text{ mm}$
- 20 Parapet
- 21 Fasádní deska
- 22 Okno
- c Vzdálenost vrtu od kraje desky min. 100 mm
- d Přívod vzduchu min. $200 \text{ cm}^2/\text{m}$
- f Přesah fasádní desky max. 45 mm

Montáž na dřevěný rošt pomocí vrutů


Vertikální řez nadpražím okna

(Přerušení větrání v okolí okna v max. šířce 200 mm)

- 1 Nosná stěna
- 2 Izolace
- 4 Větrová zábrana
- 5 Větraná mezera 25 mm
- 7 EPDM podkladní páska
- 9 Kotevní vrut $\text{Ø } 4.9 \times 38 \text{ mm}$
- 21 Fasádní deska
- 22 Okno
- 23 Mřížka proti hmyzu
- c Vzdálenost vrtu od kraje desky min. 100 mm
- d Přívod vzduchu min. $200 \text{ cm}^2/\text{m}$
- f Přesah fasádní desky max. 45 mm

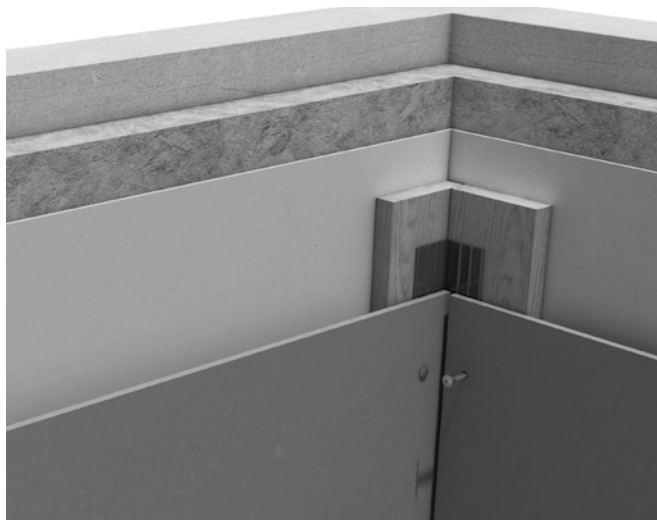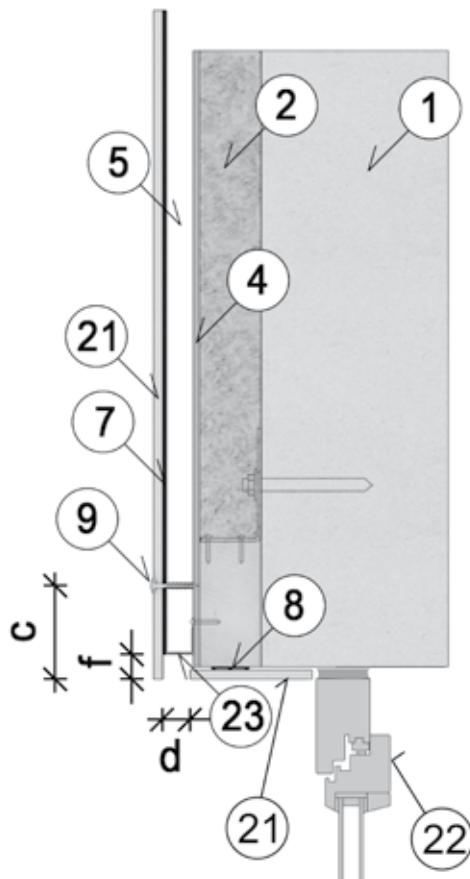


Vnitřní roh

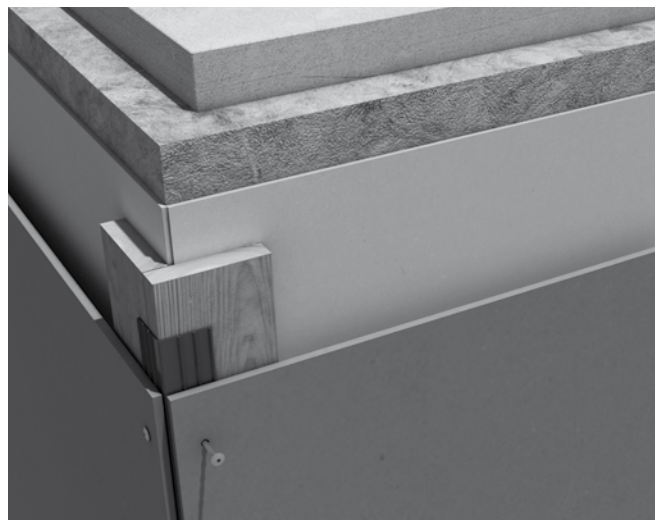

Vnější roh

Montáž na hliníkový rošt pomocí nýtů

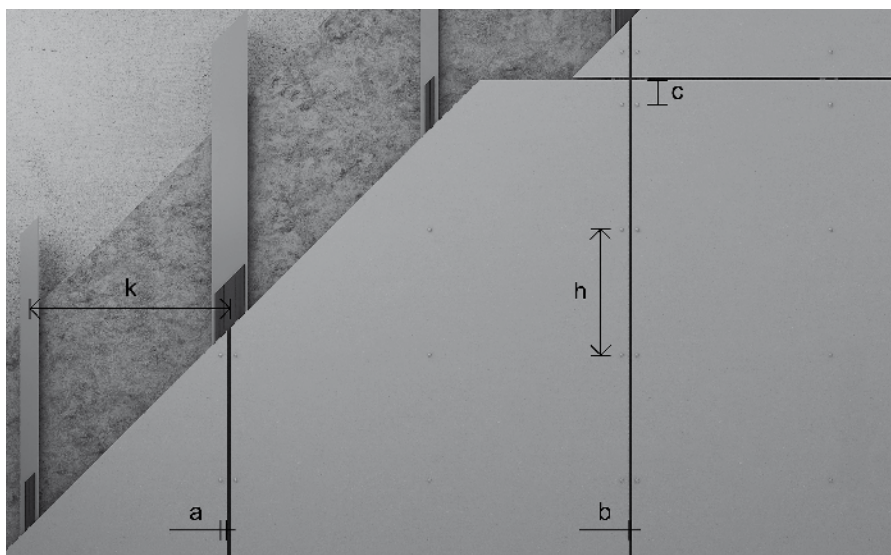

Kotevní bod	Cembrit UN Zenit, Metro, True Cembrit RAW 8,10 mm (6mm)	Cembrit Cembonit 8(6) mm
Trhací nýt	Ø 4 × 20 mm	Ø 4,8 × 18 mm
Fixní	Ø 4,1/(9,0 + vložka fix.bodu)	Ø 4,9 mm
Kluzný	Ø 9,0 mm	Ø 10,0 mm
a	40* - 100 mm	30 - 100 mm
b	6 - 10 mm	5 - 10 mm
c	100 - 150 mm	70 - 100 mm
h max	400 (300) mm	400 (400) mm
k max	600 (400) mm	625 (425) mm



* a = 30 - 100 mm pro vertikálně kladené desky na kovový rošt.

V následujících bodech uvádíme základní pravidla pro montáž fasádních desek na podkladní hliníkovou konstrukci.

- Délka podkladního hliníkového profilu je max. 3000 mm (jedno podlaží) a min. dilatační mezera 15 mm.
- Hliníkové podkladní profily musí být kotveny v jednom fixním bodě ve středu nebo v horní části profilu. Ostatní kotevní body musí být provedeny jako kluzné. (Montáž roštu provádějte dle montážního předpisu výrobce roštu.)
- Podkladní rošt musí být sestaven tak, aby návaznosti jednotlivých lamel roštu mohly být kopírovány návazností fasádních desek. Fasádní deska nesmí být ukotvena ke dvěma navazujícím vertikálním lištám roštu.
- Vzhledem k rozdílné dilataci podkladního roštu a desek se vyhněte montáži desek v extrémním počasí.
- Fasádní desky musí být kotveny v jednom fixním bodě ve středu desky. Ostatní kotevní body musí být provedeny jako kluzné. V případě kotvení desky v oblasti středů dvou podkladních profilů je možné kotvit desku ve dvou fixních kotevních bodech ve stejné horizontální rovině. Fixní body vytvoříme pomocí otvoru menšího průřezu nebo použitím kruhové vložky (pouze u desek Cembrit UN).
- Při montáži doporučujeme používat středící nástavec na vrtačku a nýtovací nástavec pro nýtovací kleště.
- Maximální délka desek Cembrit RAW instalovaných na hliníkový podkladní rošt je 1500 mm.
- **Při kotvení fasádní desky se nejdříve deska kotví ve fixním bodě, poté se deska ukotví v kluzných bodech nad fixním bodem a dále se postupuje ve spirále ostatními kluznými body dle obr. na str. 10.**

Horizontální a vertikální orientace desky

Fasádní desky mohou být instalovány jak ve vertikální, tak i v horizontální poloze na svislou podkladní konstrukci. Při montáži na hliníkovou podkladní konstrukci je vzdálenost nýtů od kraje desky v horizontálním směru dána par. a [mm] a ve vertikálním směru par. c [mm] dle tab. Každých 12 m je nutné vytvořit dilatační spáru fasády. Pro spoj dvou fasádních desek použijte místo T dva L profily podkladního roštu.

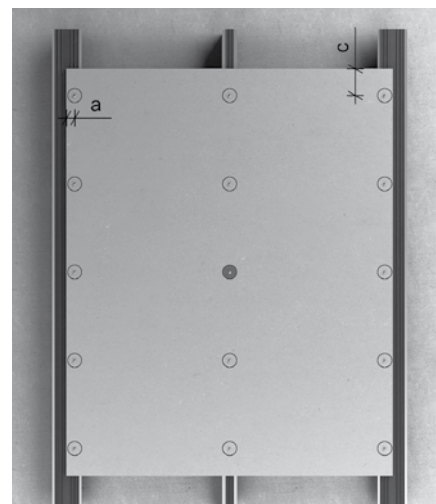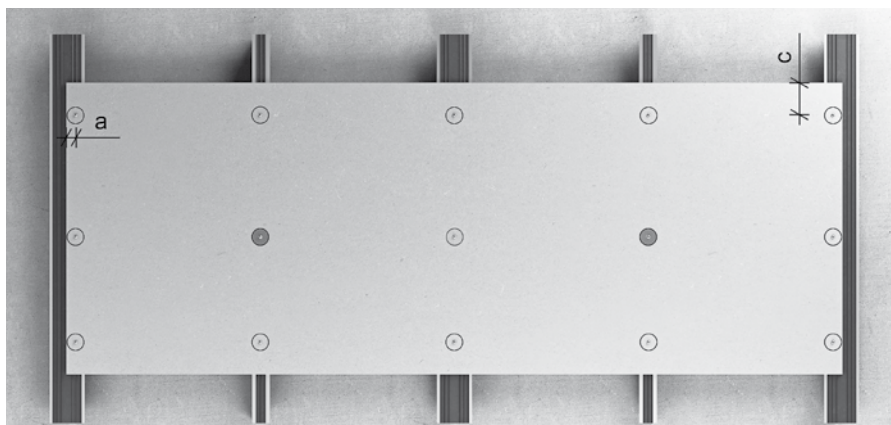


- Fixní bod
- Kluzný bod

Hodnoty uvedené na následujících detailech platí pro fasádní desky Cembrit UN. Hodnoty pro ostatní desky viz tab. str. 9 nebo 17.

Montáž na hliníkový rošt pomocí nýtů


Horizontální řez kotevním prvkem na kraji desky

- 1 Nosná stěna
- 3 Izolace
- 5 Větraná mezera 25 mm
- 8 EPDM podkladní páska 90 mm
- 11 Nýt $\text{Ø } 4.0 \times 20/14 \text{ mm}$
- 16 Hliníkový podkladní rošt
- 21 Fasádní deska
- a Vzd. nýtu od kraje desky min. 30 mm
- b Šířka spáry 8 mm

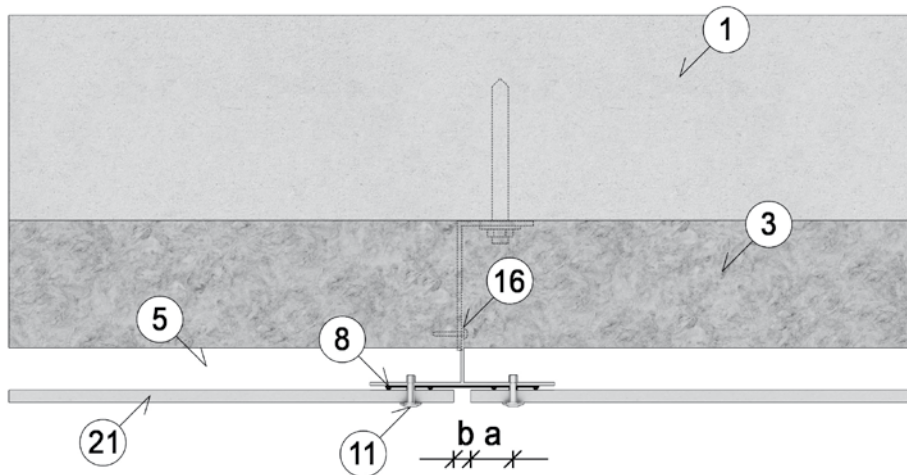

Horizontální řez kotevním prvkem ve středu desky


- 1 Nosná stěna
- 3 Izolace
- 5 Větraná mezera 25 mm
- 7 EPDM podkladní páska 30 mm
- 11 Nýt $\text{Ø } 4.0 \times 20/14 \text{ mm}$
- 16 Hliníkový podkladní rošt
- 21 Fasádní deska

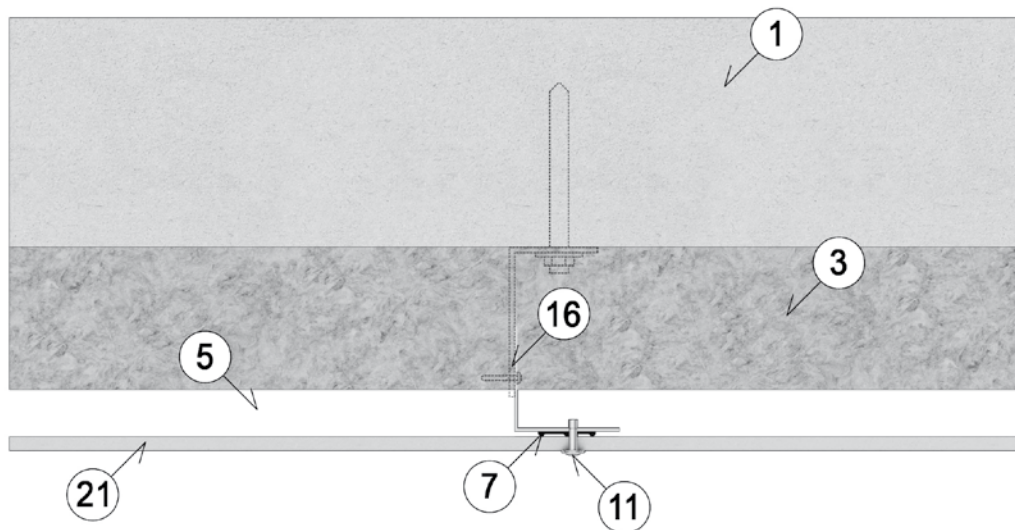

Montáž na hliníkový rošt pomocí nýtů


Horizontální řez vnějším rohem

- 1 Nosná stěna
- 3 Izolace
- 5 Větraná mezera 25 mm
- 7 EPDM podkladní páska 30 mm
- 8 EPDM podkladní páska 90 mm
- 11 Nýt $\varnothing 4.0 \times 20/14$ mm
- 16 Hliníkový podkladní rošt
- 17 Hliníkový úhelník $40 \times 40 \times 2$ mm
- 21 Fasádní deska
- a Vzd. nýtu od kraje desky min. 30 mm
- b Šířka spáry 8 mm
- e Vzd. nýtu od kraje desky max. 200 mm

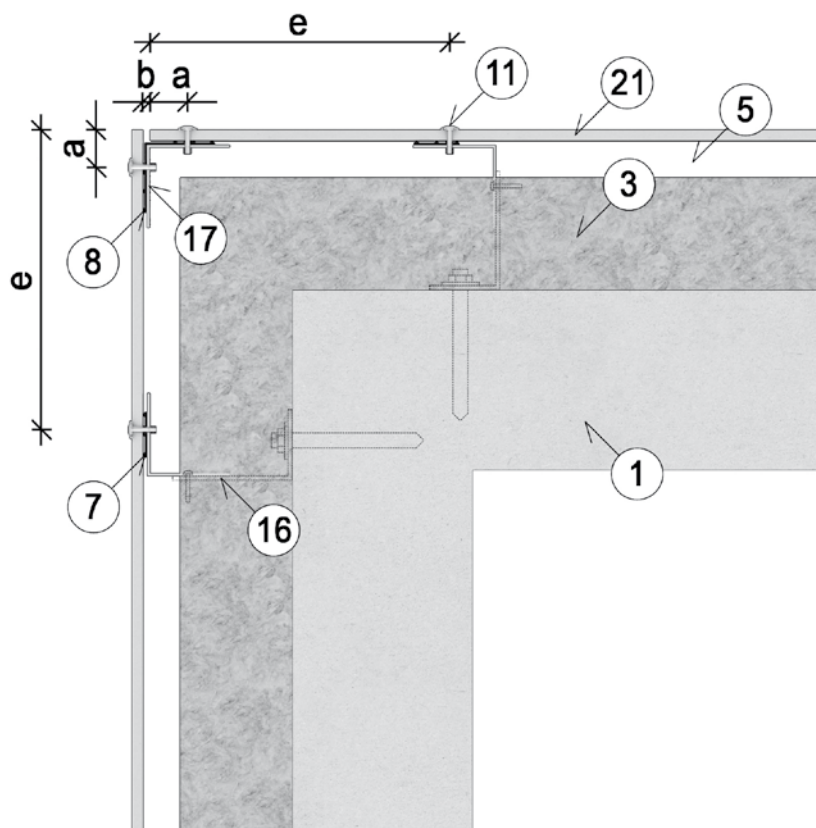

Horizontální řez vnitřním rohem

- 1 Nosná stěna
- 3 Izolace
- 5 Větraná mezera 25 mm
- 7 EPDM podkladní páska 30 mm
- 8 EPDM podkladní páska 90 mm
- 11 Nýt $\varnothing 4.0 \times 20/14$ mm
- 16 Hliníkový podkladní rošt
- 17 Hliníkový úhelník $40 \times 40 \times 2$ mm
- 21 Fasádní deska
- a Vzd. nýtu od kraje desky min. 30 mm
- b Šířka spáry 8 mm


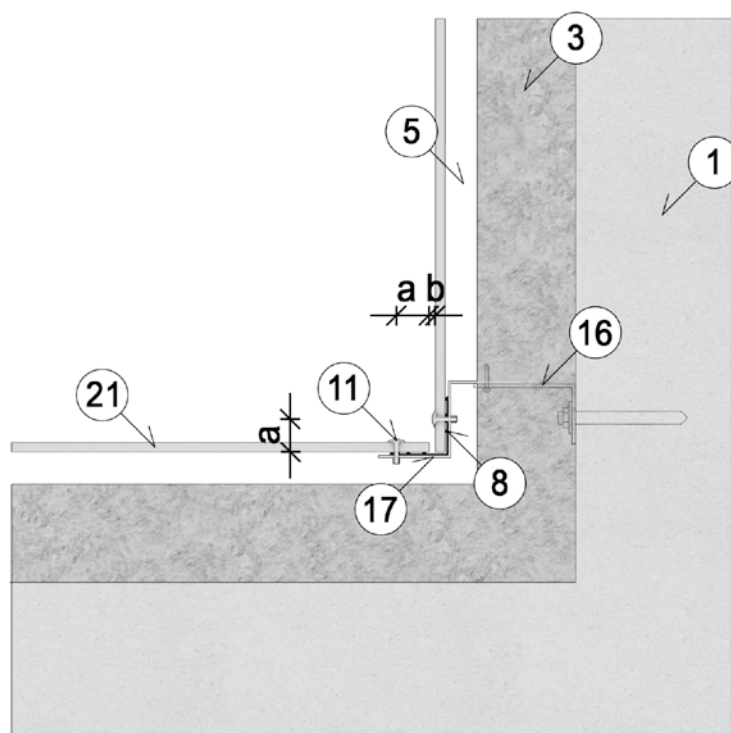


Montáž na hliníkový rošt pomocí nýtů

Horizontální řez ostěním okna

(Přerušení větrání v okolí okna v max. šířce 200 mm)

- 1 Nosná stěna
 - 3 Izolace
 - 5 Větraná mezera 25 mm
 - 7 EPDM podkladní páska 30 mm
 - 8 EPDM podkladní páska 90 mm
 - 11 Nýt $\text{Ø } 4.0 \times 20/14$
 - 16 Hliníkový podkladní rošt
 - 17 Hliníkový úhelník $40 \times 40 \times 2$ mm
 - 21 Fasádní deska
 - 22 Okno
- a Vzdálenost nýtu od kraje desky min 30 mm
b Šířka spáry 8 mm

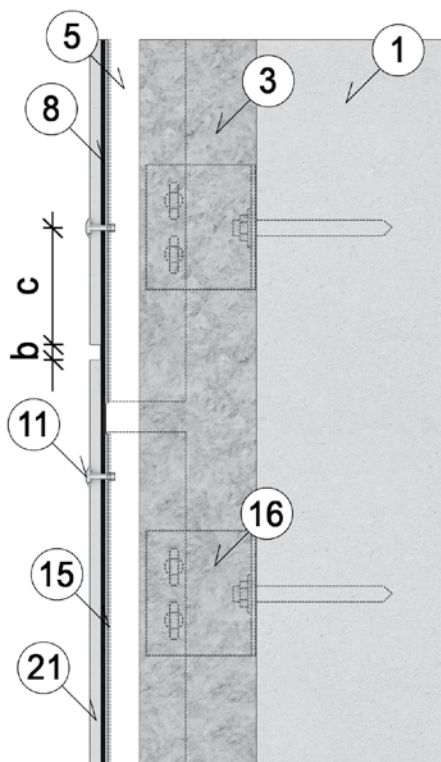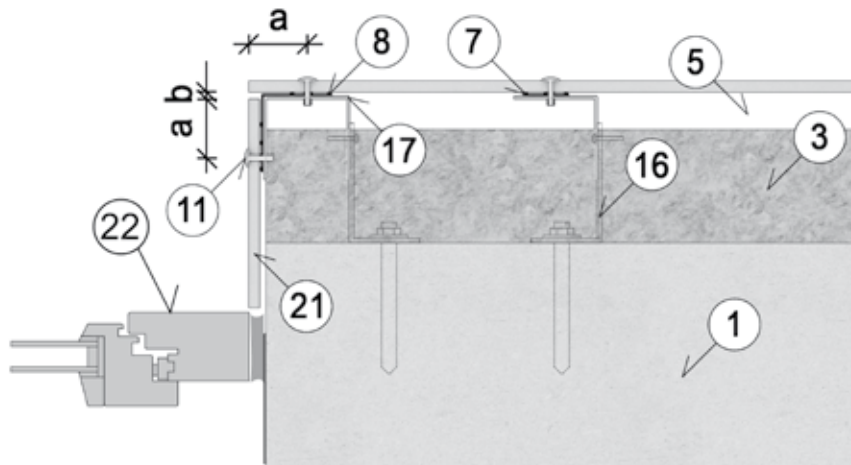

Vertikální řez horizontálním spojem


- 1 Nosná stěna
 - 3 Izolace
 - 5 Větraná mezera 25 mm
 - 8 EPDM podkladní páska
 - 11 Nýt $\text{Ø } 4.0 \times 20/14$
 - 15 Hliníkový podkladní rošt
 - 16 Kotevní bod podkladního roštu
 - 21 Fasádní deska
- b Šířka spáry 8 mm
c Vzdálenost nýtu od kraje desky min. 100 mm

Poznámka! Deska nesmí být nikdy připevněna ke dvěma odděleným podkladním profilům roštu!

Montáž na hliníkový rošt pomocí nýtů


Vertikální řez v oblasti soklu

- 1 Nosná stěna
- 3 Izolace
- 5 Větraná mezera 25 mm
- 8 EPDM podkladní páska
- 11 Nýt $\text{Ø } 4.0 \times 20/14$
- 15 Hliníkový podkladní rošt
- 16 Kotevní bod podkladního roštu
- 18 Základ
- 21 Fasádní deska
- 23 Mřížka proti hmyzu
- c Vzdálenost nýtu od hrany desky min. 100 mm
- d Přívod vzduchu min. $200 \text{ cm}^2/\text{m}$
- f Přesah fasádní desky max. 55 mm

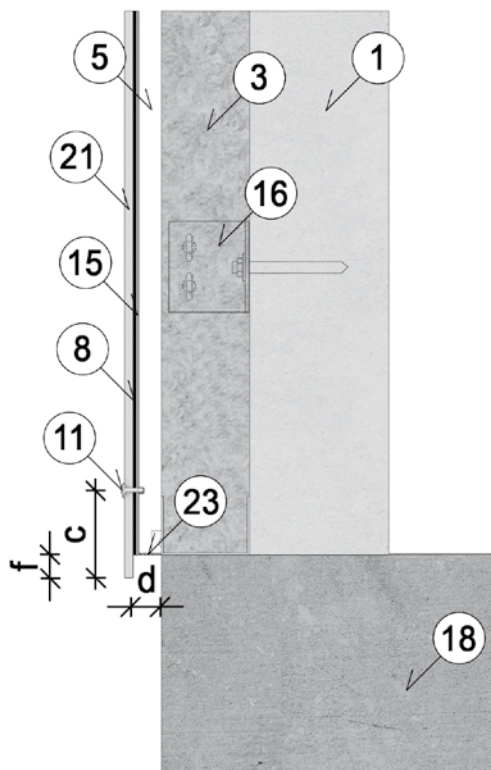

Vertikální řez v oblasti střechy


- 1 Nosná stěna
- 3 Izolace
- 5 Větraná mezera 25 mm
- 8 EPDM podkladní páska
- 11 Nýt $\text{Ø } 4.0 \times 20/14 \text{ mm}$
- 15 Hliníkový podkladní rošt
- 16 Kotevní bod podkladního roštu
- 19 Podbití střechy
- 21 Fasádní deska
- c Vzdálenost nýtu od kraje desky min. 100 mm
- d Přívod vzduchu min. $200 \text{ cm}^2/\text{m}$
- f Přesah fasádní desky max. 55 mm

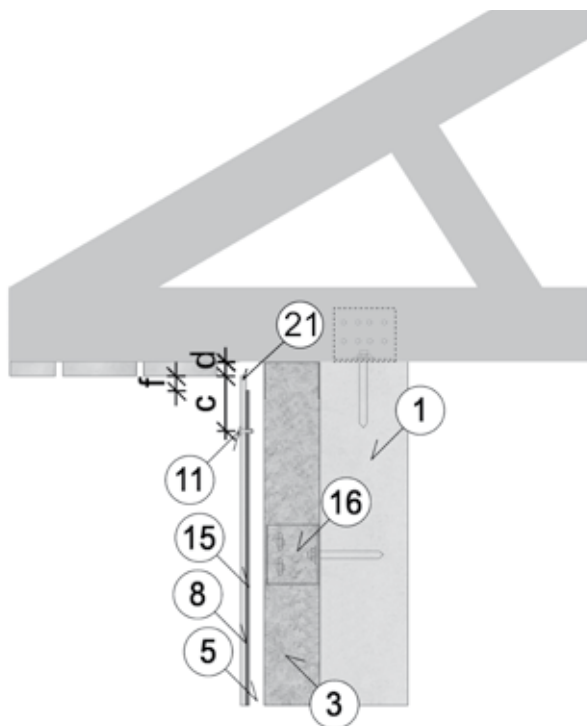

Montáž na hliníkový rošt pomocí nýtů


Vertikální řez parapetem okna

- 1 Nosná stěna
 - 3 Izolace
 - 5 Větraná mezera 25 mm
 - 8 EPDM podkladní páska 90 mm
 - 11 Nýt $\text{Ø } 4.0 \times 20/14 \text{ mm}$
 - 15 Hliníkový podkladní rošt
 - 16 Kotevní bod podkladního roštu
 - 20 Parapet
 - 21 Fasádní deska
 - 22 Okno
- c Vzdálenost nýtu od kraje desky min. 100 mm
d Přívod vzduchu min. $200 \text{ cm}^2/\text{m}$
f Přesah fasádní desky max. 55 mm

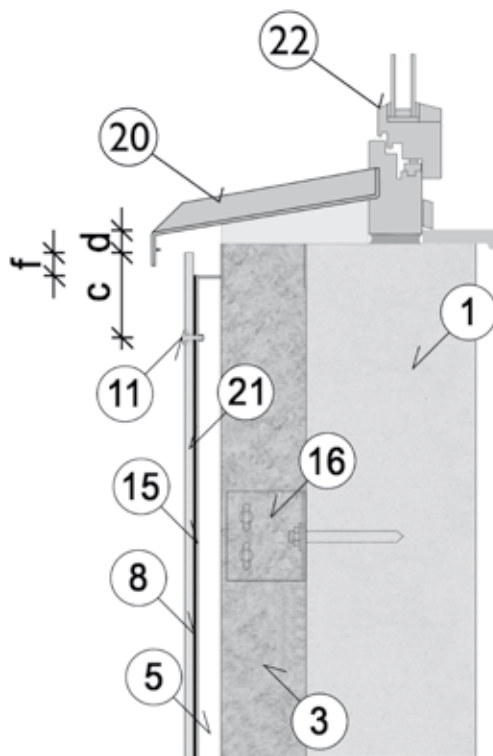


Vertikální řez nadpražím okna

(Přerušení větrání v okolí okna v max. šířce 200 mm)

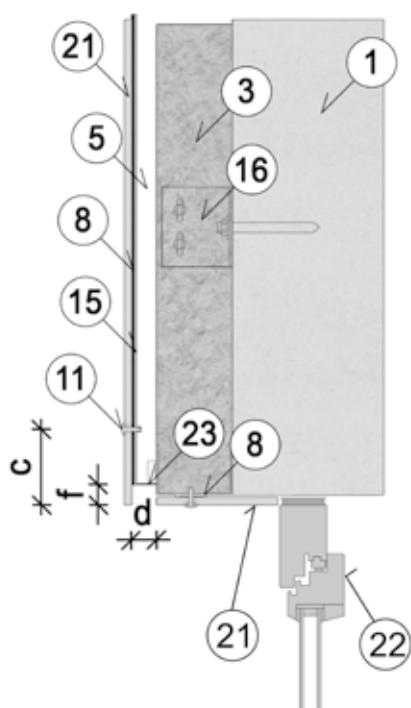

- 1 Nosná stěna
 - 3 Izolace
 - 5 Větraná mezera 25 mm
 - 8 EPDM podkladní páska
 - 11 Nýt $\text{Ø } 4.0 \times 20/14 \text{ mm}$
 - 15 Hliníkový podkladní rošt
 - 16 Kotevní bod podkladního roštu
 - 21 Fasádní deska
 - 22 Okno
 - 23 Mřížka proti hmyzu
- c Vzdálenost nýtu od kraje desky min. 100 mm
d Přívod vzduchu min. $200 \text{ cm}^2/\text{m}$
f Přesah fasádní desky max. 55 mm

Montáž na ocelový rošt pomocí šroubů, nýtů

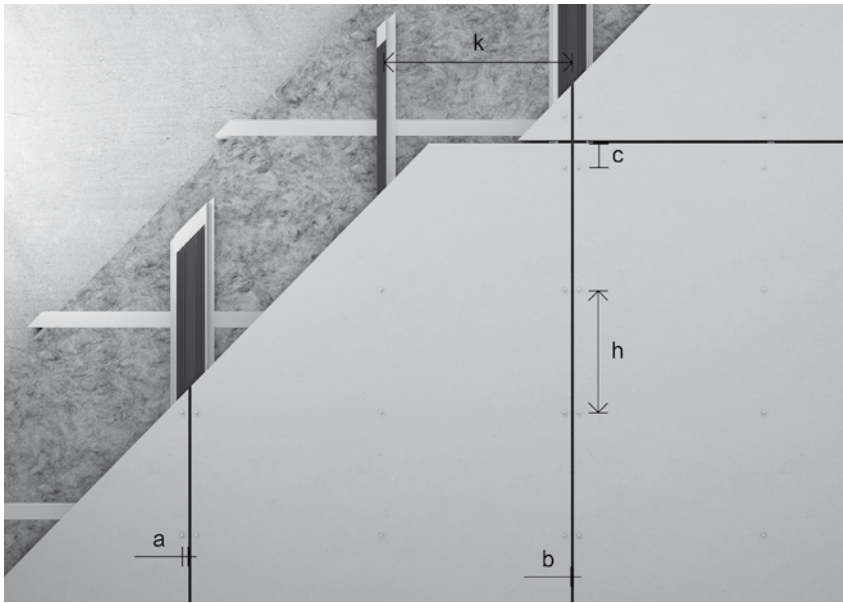


Kotevní bod		Cembrit UN Zenit, Metro, True Cembrit RAW 8,10mm (6mm)	Cembrit Cembonit 8(6) mm
Nýty	Trhací nýt	Ø 4,0 × 20 mm	Ø 4,8 × 18 mm
	Fixní	Ø 4,1 / (Ø 9,0 + vložka fix.bodu)	Ø 4,9 mm
	Kluzný	Ø 9,0 mm	Ø 10,0 mm
Šrouby	Šroub	Ø 4,8 × 30 mm	Ø 5,5 × 28 mm
	Fixní	Ø 4,9	Ø 5,6 mm
	Kluzný	Ø 8,0 mm	Ø 10,0 mm
	a	40* - 100 mm	30 - 100 mm
	b	6 - 10 mm	5 - 10 mm
	c	100 - 150 mm	70 - 100 mm
	h max	400 (300) mm	400 (400) mm
	k max	600 (400) mm	625 (425) mm

* a = 30 - 100 mm pro vertikálně kladené desky na kovový rošt.

- Délka podkladního ocelového profilu je max. 3000 mm (jedno podlaží) a min. dilatační mezera 10 mm.
- Ocelového podkladní profily musí být kotveny v jednom fixním bodě ve středu nebo v horní části profilu. Ostatní kotevní body musí být provedeny jako kluzné. (Montáž roštu provádějte dle montážního předpisu výrobce roštu.) Podkladní rošt musí být sestaven tak, aby návaznosti jednotlivých lamel roštu mohly být kopírovány návazností fasádních desek.
- Vzhledem k rozdílné dilataci podkladního roštu a desek se vyhněte montáži desek v extrémním počasí.
- Fasádní deska nesmí být ukotvena ke dvěma navazujícím vertikálním lištám roštu.
- Fasádní desky musí být kotveny v jednom fixním bodě ve středu desky. Ostatní kotevní body musí být provedeny jako kluzné. V případě kotvení desky v oblasti středu dvou podkladních profilů je možné kotvit desku ve dvou fixních kotevních bodech ve stejné horizontální rovině. Fixní body u fasádních desek vytvoříme pomocí otvoru menšího průřezu nebo kruhovou vložku (pouze desky Cembrit UN).
- Při montáži doporučujeme používat středící nástavec na vrtačku a nýtovací nástavec pro nýtovací kleště.
- Maximální délka desek Cembrit RAW instalovaných na ocelový podkladní rošt je 1500 m.
- **Při kotvení fasádní desky se nejdříve deska kotví ve fixním bodě, poté se deska ukotví v kluzných bodech nad fixním bodem a dále se postupuje ve spirále ostatními kluznými body dle obr. na str. 10.**


Horizontální a vertikální orientace desky

Fasádní desky mohou být instalovány kromě vertikální i v horizontální poloze na svislou podkladní konstrukci. Při montáži na ocelovou podkladní konstrukci je vzdálenost nýtů od kraje desky v horizontálním směru dána par. a [mm] a ve vertikálním směru par. c [mm] dle tab. Každých 12 m je nutné vytvořit dilatační spáru fasády. Pro spoj dvou fasádních desek použijte místo T dva L profily podkladního roštu.

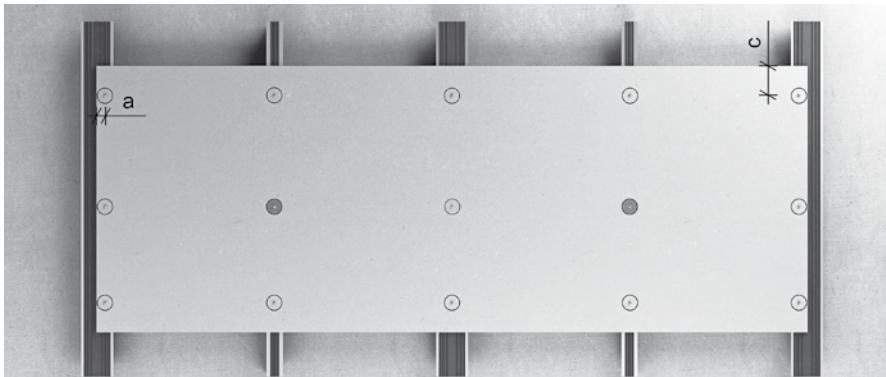

- Fixní bod
- Kluzný bod


Hodnoty uvedené na následujících detailech platí pro fasádní desky Cembrit UN.
Hodnoty pro ostatní desky viz tab. str. 9 nebo 23.

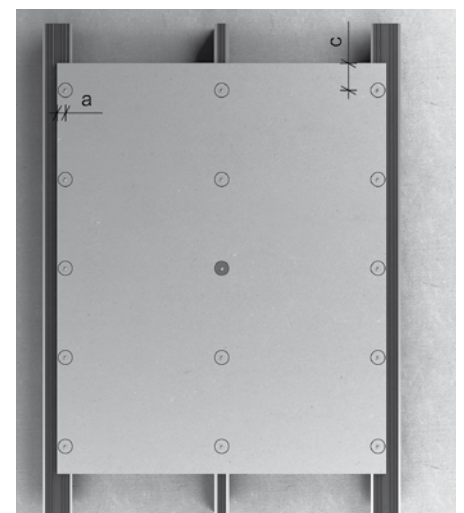

Montáž na ocelový rošt pomocí šroubů, nýtů


Horizontální řez kotevním prvkem na kraji desky

- 1 Nosná stěna
- 3 Izolace
- 5 Větraná mezera 25 mm
- 8 EPDM podkladní páska 90 mm
- 9 Šroub $\text{Ø } 4.8 \times 30 \text{ mm}$
- 21 Fasádní deska
- 24 Ocelový podkladní rošt
- a Vzd. šroubu od kraje desky 30 mm
- b Šířka spáry 8 mm

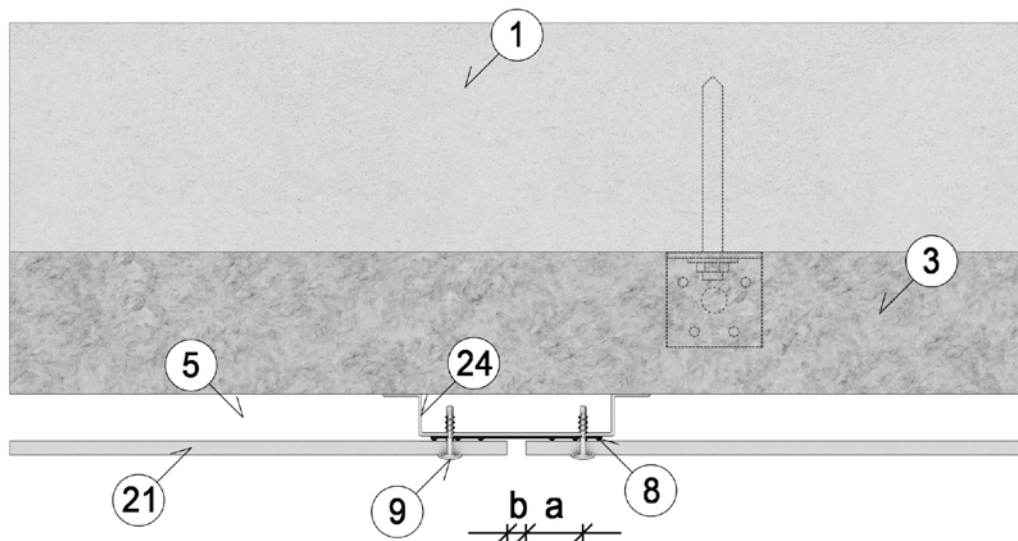


Horizontální řez kotevním prvkem ve středu desky

- 1 Nosná stěna
- 3 Izolace
- 5 Větraná mezera 25 mm
- 8 EPDM podkladní páska 90 mm
- 9 Šroub $\text{Ø } 4.8 \times 30 \text{ mm}$
- 21 Fasádní deska
- 24 Ocelový podkladní rošt

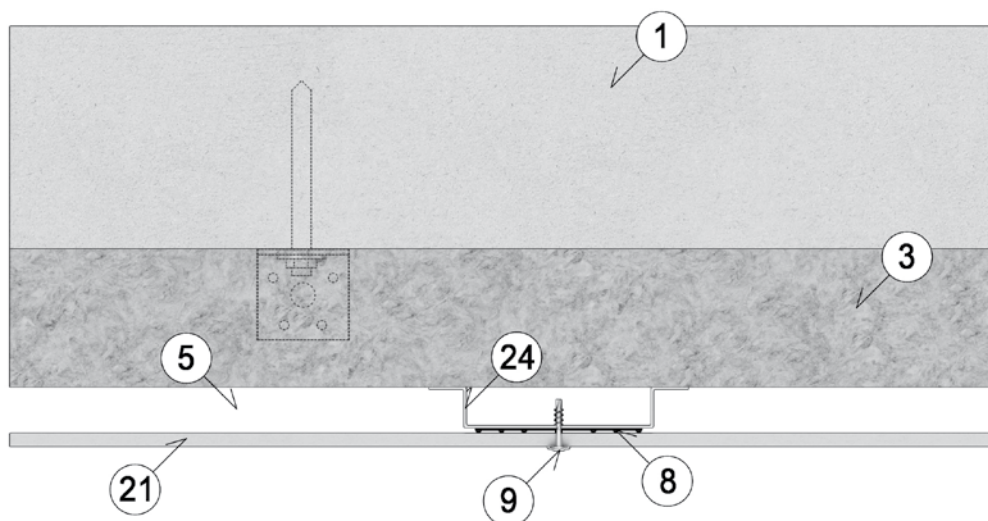

Montáž na ocelový rošt pomocí šroubů, nýtů

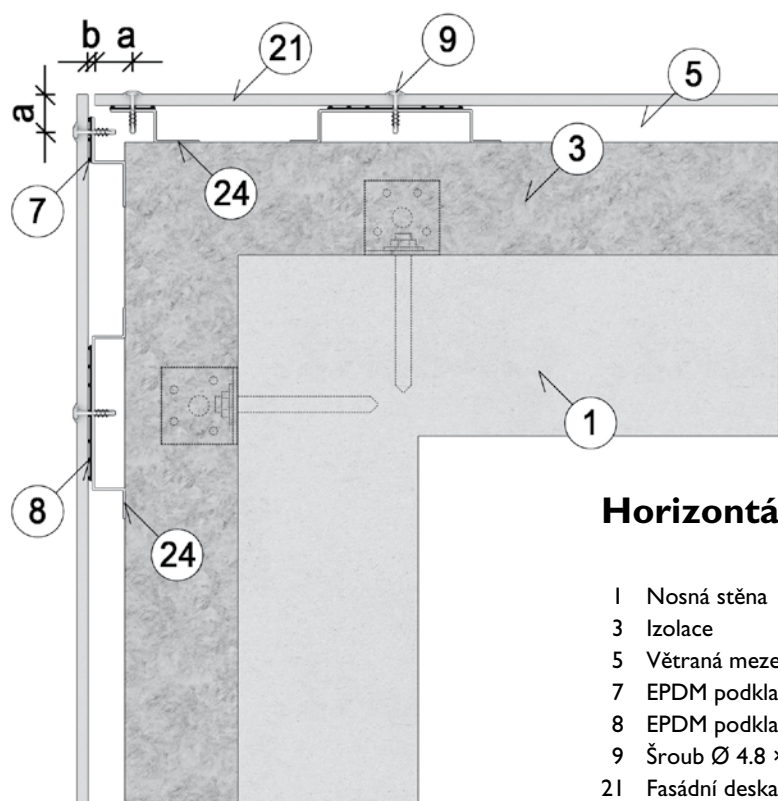


Horizontální řez vnějším rohem

- 1 Nosná stěna
- 3 Izolace
- 5 Větraná mezera 25 mm
- 7 EPDM podkladní páska 30 mm
- 8 EPDM podkladní páska 90 mm
- 9 Šroub $\text{Ø} 4.8 \times 30 \text{ mm}$
- 21 Fasádní deska
- 24 Ocelový podkladní rošt
- a Vzdálenost šroubu od kraje desky 30 mm
- b Šířka spáry 8 mm

Horizontální řez vnitřním rohem

- 1 Nosná stěna
- 3 Izolace
- 5 Větraná mezera 25 mm
- 7 EPDM podkladní páska 30 mm
- 8 EPDM podkladní páska 90 mm
- 9 Šroub $\text{Ø} 4.8 \times 30 \text{ mm}$
- 21 Fasádní deska
- 24 Ocelový podkladní rošt
- a Vzd. šroubu od kraje desky 30 mm
- b Šířka spáry 8 mm


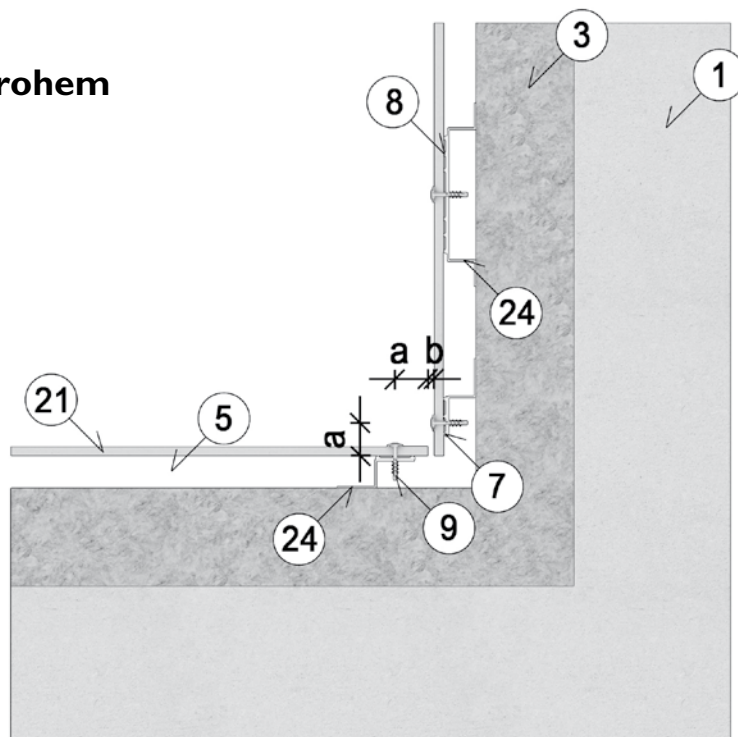


Montáž na ocelový rošt pomocí šroubů, nýtů

Horizontální řez nadpražím okna

(Přerušení větrání v okolí okna v max. šířce 200 mm)

- 1 Nosná stěna
- 3 Izolace
- 5 Větraná mezera 25 mm
- 8 EPDM podkladní páska 90 mm
- 9 Šroub $\text{Ø } 4.8 \times 30 \text{ mm}$
- 21 Fasádní deska
- 22 Okno
- 24 Ocelový podkladní rošt
- a Vzd. šroubu od kraje desky min. 30 mm
- b Šířka spáry 8 mm

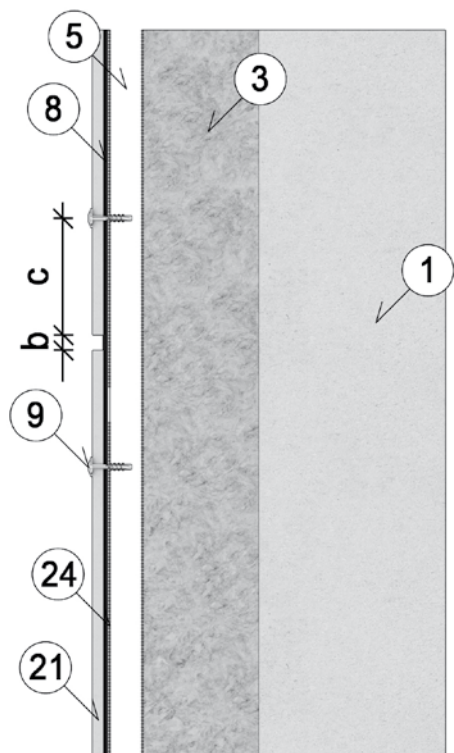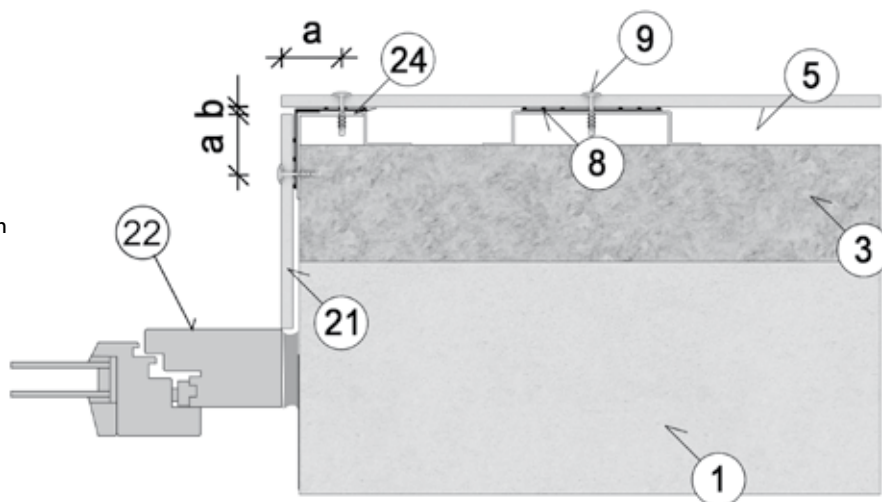



Vertikální řez horizontálním spojem

- 1 Nosná stěna
- 3 Izolace
- 5 Větraná mezera 25 mm
- 8 EPDM podkladní páska
- 9 Šroub $\text{Ø } 4.8 \times 30 \text{ mm}$
- 21 Fasádní deska
- 24 Ocelový podkladní rošt
- b Šířka spáry 8 mm
- c Vzdálenost šroubu od kraje desky min. 100 mm

Montáž na ocelový rošt pomocí šroubů, nýtů

Vertikální řez v oblasti soklu

- 1 Nosná stěna
- 3 Izolace
- 5 Větraná mezera 25 mm
- 8 EPDM podkladní páska
- 9 Šroub $\text{Ø } 4.8 \times 30 \text{ mm}$
- 18 Základ
- 21 Fasádní deska
- 23 Mřížka proti hmyzu
- 24 Ocelový podkladní rošt
- c Vzdálenost šroubu od kraje desky min. 100 mm
- d Přívod vzduchu min. $200 \text{ cm}^2/\text{m}$
- f Přesah desky max. 55 mm

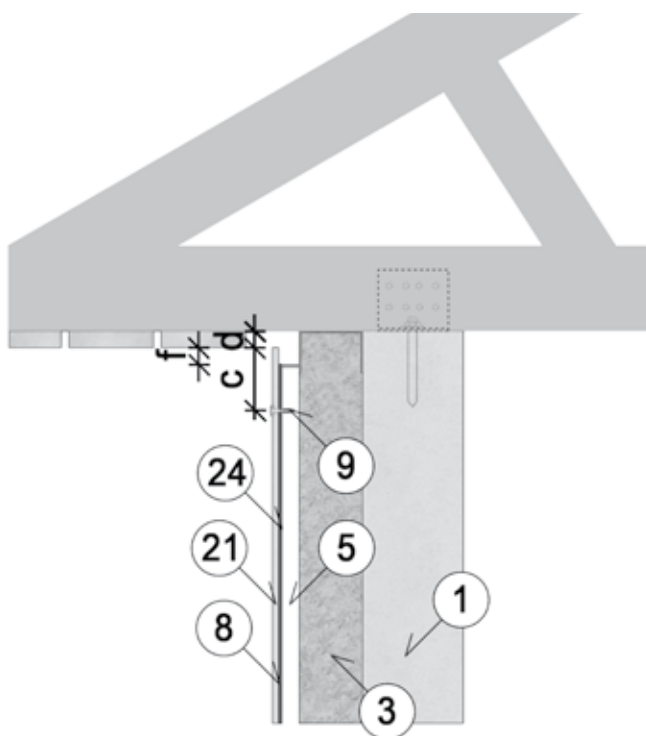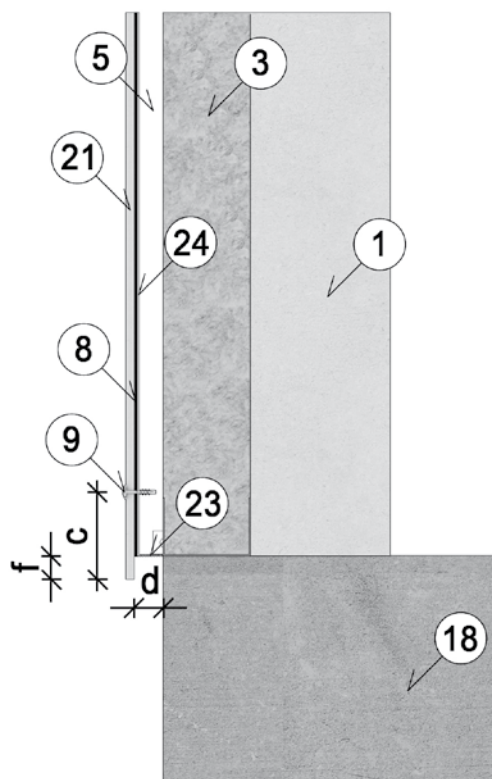



Vertikální řez v oblasti střechy

- 1 Nosná stěna
- 3 Izolace
- 5 Větraná mezera 25 mm
- 8 EPDM podkladní páska
- 9 Šroub $\text{Ø } 4.8 \times 30 \text{ mm}$
- 19 Podbití střechy
- 21 Fasádní deska
- 24 Ocelový podkladní rošt
- c Vzdálenost šroubu od kraje desky min. 100 mm
- d Přívod vzduchu min. $200 \text{ cm}^2/\text{m}$
- f Přesah desky max. 55 mm

Montáž na ocelový rošt pomocí šroubů, nýtů

Vertikální řez parapetem okna

- 1 Nosná stěna
- 3 Izolace
- 5 Větraná mezera 25 mm
- 8 EPDM podkladní páska
- 9 Šroub $\text{\O} 4.8 \times 30 \text{ mm}$
- 20 Parapet okna
- 21 Fasádní deska
- 22 Okno
- 24 Ocelový podkladní rošt
- c Vzd. šroubu od kraje desky min. 100 mm
- d Přívod vzduchu min. $200 \text{ cm}^2/\text{m}$
- f Přesah desky max. 55 mm

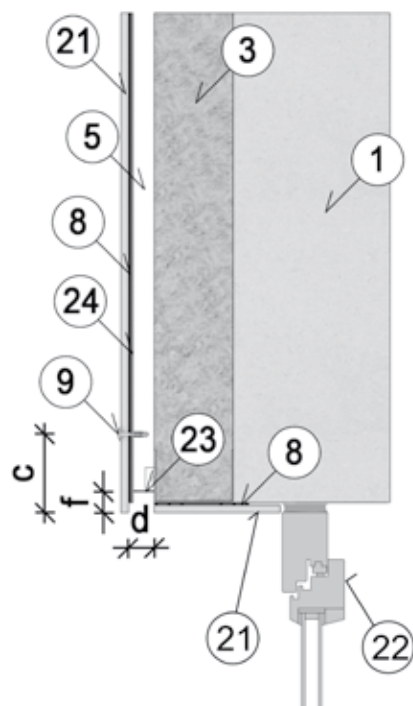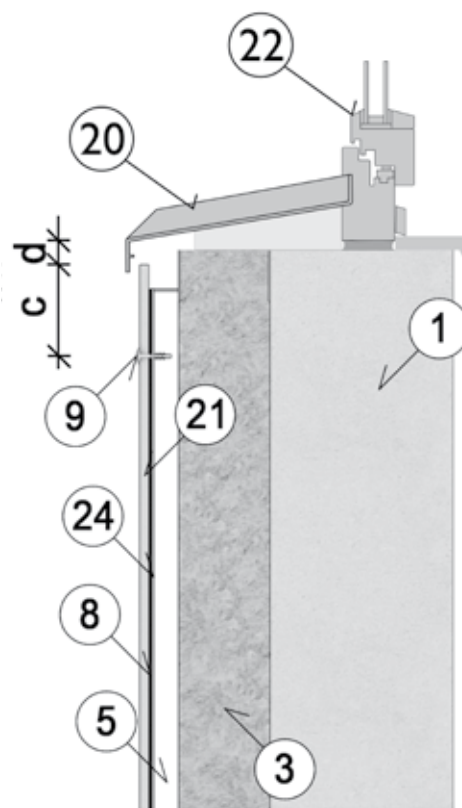

Vertikální řez nadpražím okna

(Přerušení větrání v okolí okna v max. šířce 200 mm)

- 1 Nosná stěna
- 3 Izolace
- 5 Větraná mezera 25 mm
- 8 EPDM podkladní páska
- 9 Šroub $\text{\O} 4.8 \times 30 \text{ mm}$
- 21 Fasádní deska
- 22 Okno
- 23 Mřížka proti hmyzu
- 24 Ocelový podkladní rošt
- c Vzdálenost šroubu od kraje desky min. 100 mm
- d Přívod vzduchu min. $200 \text{ cm}^2/\text{m}$
- f Přesah desky max. 55 mm

Lepení na dřevěnou a hliníkovou podkladní konstrukci

Fasádní desky je možné instalovat skrytým kotvením, lepením na podkladní konstrukci. Tento postup musí být v souladu s předpisy dodavatele lepidla. Doporučujeme využít systémové řešení od specializovaných firem, které mají v této oblasti zkušenosti a své řešení na vláknocementových fasádních deskách odzkoušené. Dodavatel lepidla přebírá záruky za spolehlivost a bezpečnost ukotvení fasádních desek Cembrit na podkladní konstrukci.

Před vlastní montáží doporučujeme vše konzultovat nejprve s výrobcem systému.

Níže uvádíme některé dodavatele systémového řešení, které mají s lepením vláknocementových fasádních desek Cembrit zkušenosti.

HQ BONDING CZ s.r.o.
Kubánské nám. 1391/11
100 00 Praha – Vršovice

Tel: +420 273 132 012
Mob: +420 603 205 789
www.hqbonding.cz
E-mail: suchomel@hqbonding.cz

Sika CZ, s.r.o.
Bystrická 1132/36
624 00 Brno

Tel.: +420 546 422 464
Fax: +420 546 422 400
www.sika.cz
E-mail: sika@cz.sika.com

AUTO-COLOR spol. s r.o.
Ampérova 482
462 03 Liberec 2


Tel: +420 485 152 540
Mob: +420 606 671 450
www.lepenifasad.cz
E-mail: kostal@a-c.cz

Níže uvedené nákresy popisují postup při lepení desek. Při lepení postupujte dle aktuálních předpisů dodavatele lepidla.

Poznámka! Max. délka vláknocementových desek Cembrit při lepení je 1550 × 1250 mm.

Horizontální řez kotevním prvkem na kraji desky


- 2 Izolace
- 4 Větrová zábrana
- 5 Větraná mezera min. 25 mm
- 6 Svislý podkladní rošt min. 25 × 125 mm
- 13 Lepidlo
- 14 Oboustranná lepící páska
- 21 Fasádní deska
- b Šířka spáry 8 mm

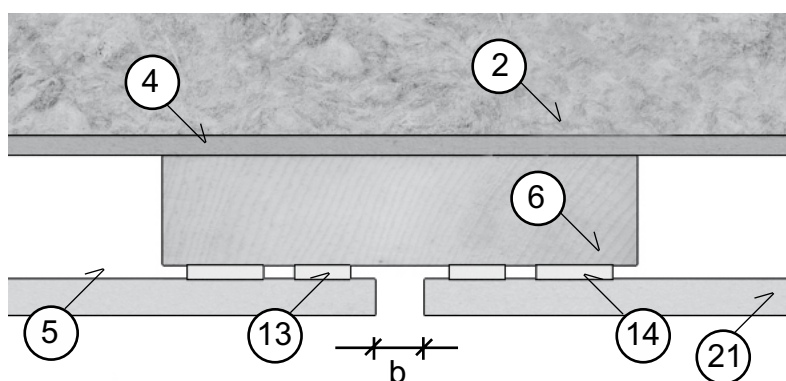

Lepení na dřevenou a hliníkovou konstrukci


Vertikální řez horizontálním spojem

- 1 Nosná stěna
- 2 Izolace
- 4 Větrová zábrana
- 5 Větraná mezera min. 25 mm
- 14 Oboustranná lepicí páska
- 21 Fasádní desky
- b Šířka spáry 8 mm

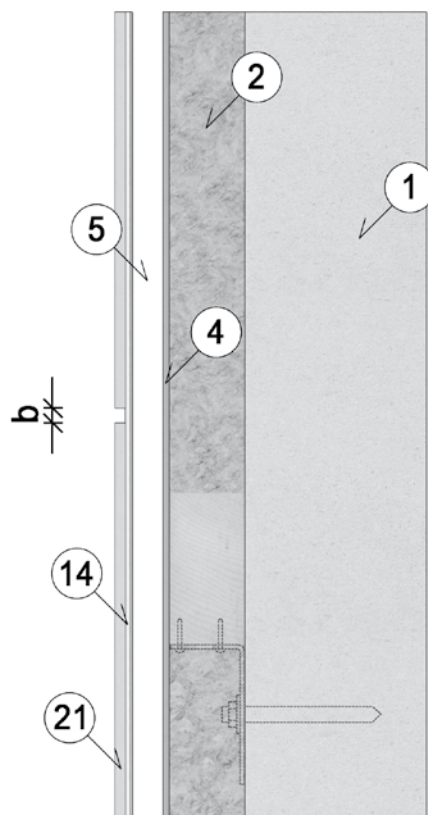

Horizontální řez kotevním prvkem na kraji desky


- 1 Nosná stěna
- 2 Izolace
- 4 Větrová zábrana
- 5 Větraná mezera min. 25 mm
- 6 Svislý podkladní rošt min. 25 × 125 mm
- 13 Lepidlo
- 14 Oboustranná lepicí páska
- 21 Fasádní deska
- b Šířka spáry 8 mm

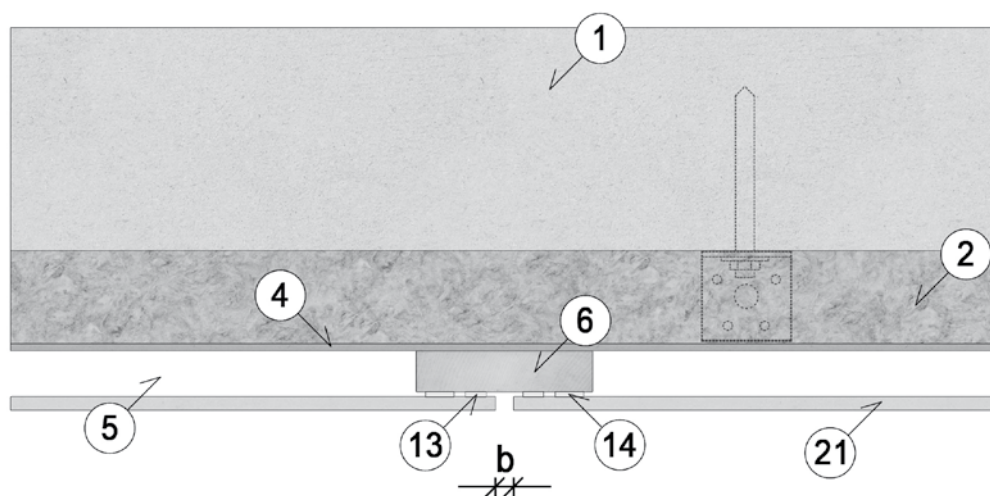

Lepení na dřevenou a hliníkovou konstrukci


Vertikální řez horizontálním spojem

- 1 Nosná stěna
- 3 Izolace
- 5 Větraná mezera min. 25 mm
- 10 Fixní bod kotvy podkladního roštu
- 14 Oboustranná lepicí páska
- 15 Hliníkový podkladní rošt
- 16 Kotevní bod hliníkového podkladního roštu
- 21 Fasádní deska
- b Šířka spáry 8 mm

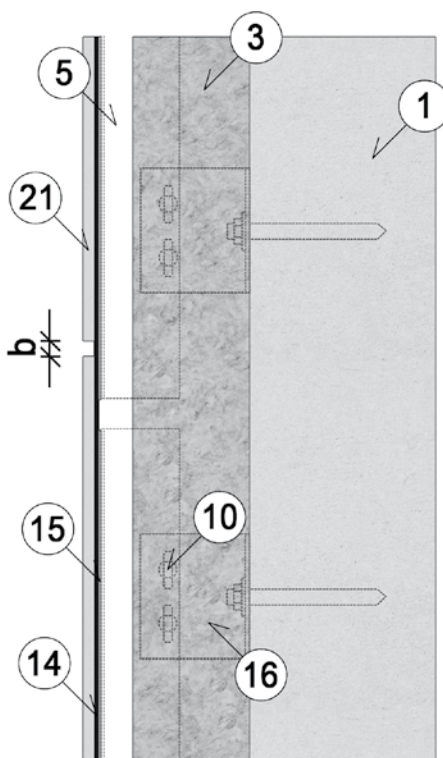

Horizontální řez vertikálním spojem

- 1 Nosná stěna
- 3 Izolace
- 5 Větraná mezera min. 25 mm
- 13 Lepidlo
- 14 Oboustranná lepicí páska
- 15 Hliníkový podkladní rošt
- 21 Fasádní deska
- b Šířka spáry 8 mm

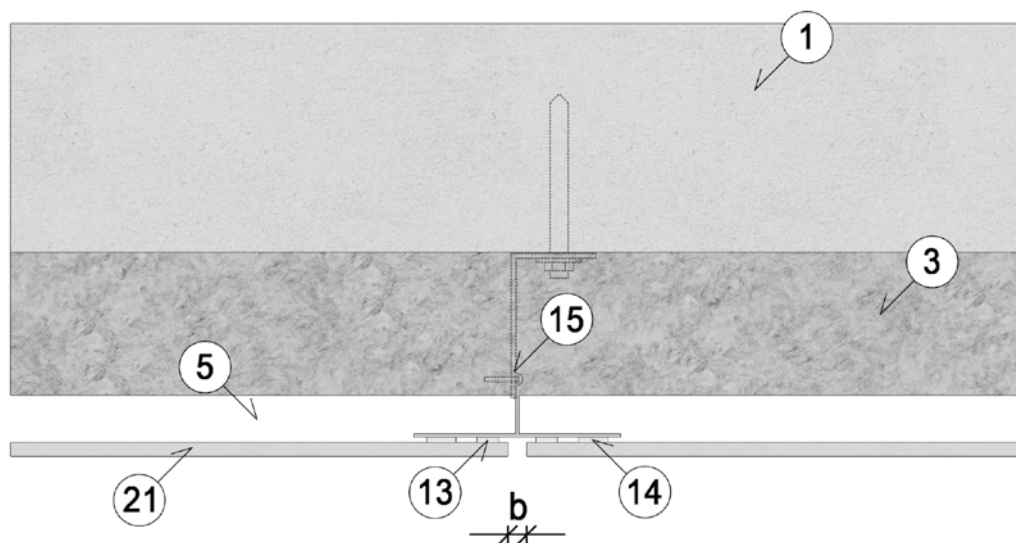

Další způsoby kladení desek

Obklady z vláknocementových desek se velmi často používají na vikýře, štíty, římsy, podhledy a podobně.

Mohou být instalovány na svislý podkladní rošt pomocí příznaného i skrytého způsobu kotvení. V případě vodorovného podkladního roštu mohou být desky použity jako podhledy, nikoli však na zastřešení budovy a vnější parapety. Obkladové desky mohou být formátovány přímo na stavbě, nebo předem je lze objednat nařezané na požadovaný formát.


Lod'ové krytí

Montáž


Upozornění! Tabulka popisuje způsob kotvení desky o šířce do 300 mm pomocí jednoho postranního kotevního bodu. Maximální vzdálenost kotevních bodů je dána parametrem h. Širší desky se kotví pomocí dvou postranních bodů podle tabulky na straně 9. Tímto způsobem je možné kotvit desky do maximální délky 2500 mm.

Tloušťka desky mm	Max. vzdálenost podpor	Max. kotevní vzd. < 8 podlaží	Max. kotevní vzd. > 8 podlaží	Vzdálenost vrutu od kraje desky		Přesah desek (skryté kotvení)	Velikost předvrtaného otvoru v desce	
	k [mm]	h [mm]	h [mm]	a [mm]	m [mm]		n [mm]	Vruty na dřevo a ocel
6, 8, 10	400	400	300	25 - 100 dřevo 40 - 100 hliník a ocel	40 - 100	min 50	Ø7 mm dřevo Ø8 mm ocel	Ø 9 mm

Pohled

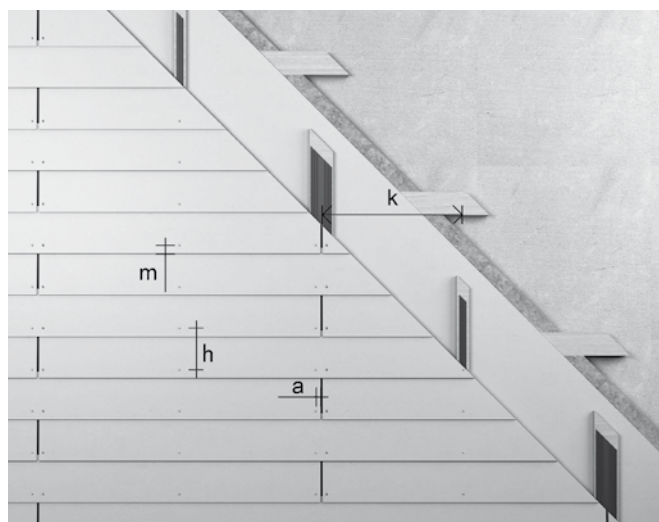

Vertikální podkladní rošt - příznané kotvení

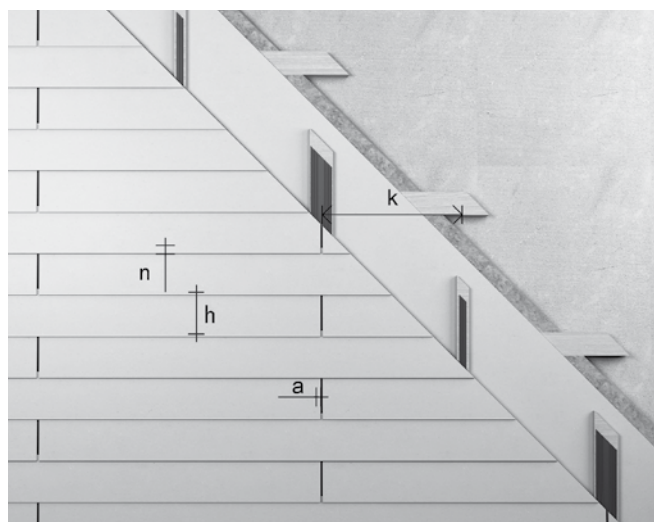


Vertikální podkladní rošt - skryté kotvení

Hodnoty uvedené na následujících detailech platí pro fasádní desky Cembrit Cembonit kotvené na dřevěnou podkladní konstrukci. Hodnoty pro ostatní desky viz tab. str. 32.


Lod'ové krytí

Horizontální řez příznaným kotevním prvkem

- 1 Nosná stěna
- 2 Izolace
- 4 Větrová zábrana
- 5 Větraná mezera 25 mm
- 6 Svislý podkladní rošt min. 40 x 125 mm
- 8 EPDM podkladní páska 90 mm
- 9 Vrut $\text{Ø } 4,9 \times 60$ mm
- 21 Fasádní deska
- a Vzd. vrutu od kraje desky min. 25 mm
- b Šířka spáry 8 mm

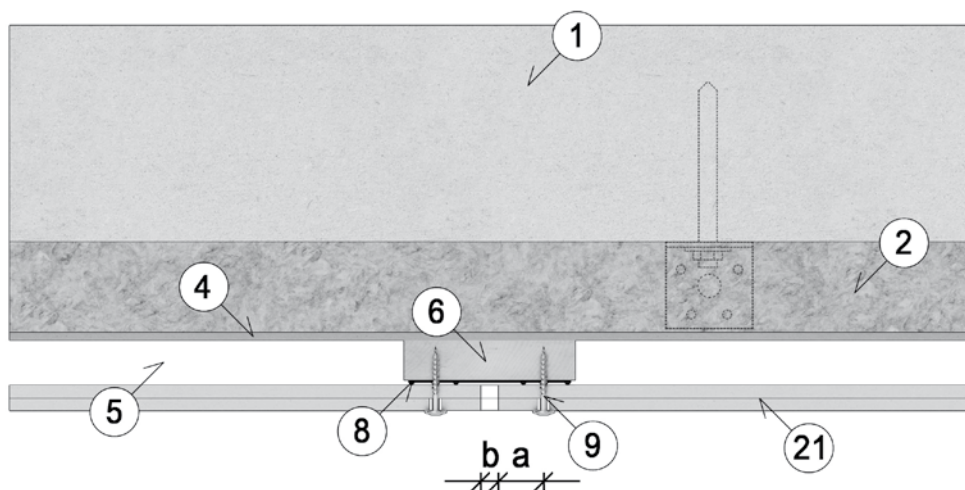

Vertikální řez skrytým kotevním prvkem

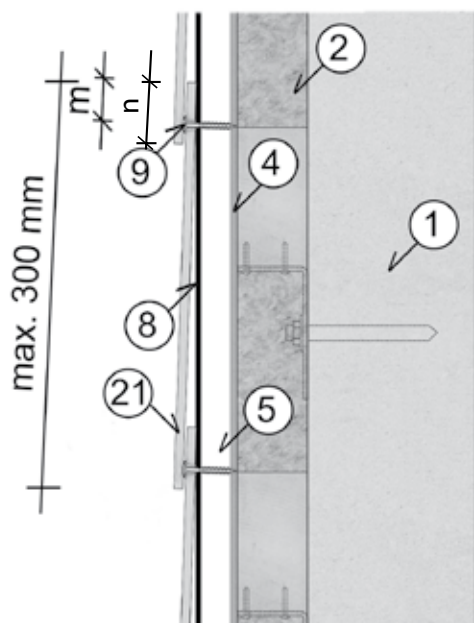


- 1 Nosná stěna
- 2 Izolace
- 4 Větrová zábrana
- 5 Větraná mezera 25 mm
- 8 EPDM podkladní páska
- 9 Vrut $\text{Ø } 4,8 \times 38$ mm
- 21 Fasádní deska
- a Vzd. vrutu od kraje desky min. 25 mm
- m Minimální vzdálenost vrutu od kraje desky 40 mm
- n Minimální přesah desek 50 mm

Lod'ové krytí

Vertikální řez přiznaným spojem

- 1 Nosná stěna
- 2 Izolace
- 4 Větrová zábrana
- 5 Větraná mezera 25 mm
- 8 EPDM podkladní páska
- 9 Vrut $\text{Ø } 4,8 \times 38 \text{ mm}$
- 21 Fasádní deska
- m Vzdálenost vrutu od kraje desky min. 40 mm
- h Maximální kotevní vzdálenost

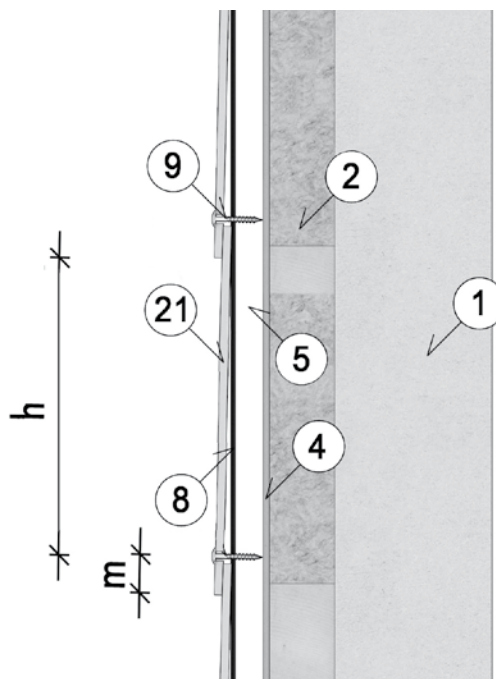

Kladení 1 na 2 (dvojité krytí)

Montáž

Tloušťka desky mm	Max. vzdálenost podpor	Max. kotevní vzd. < 8 podlaží	Max. kotevní vzd. > 8 podlaží	Vzdálenost vrutu od kraje desky			Velikost předvrtaného otvoru v desce
	k [mm]	h [mm]	h [mm]	a [mm]	m [mm]	c [mm]	
6, 8, 10	400	400	300	25 - 100	40 - 100	100 - 150	$\text{Ø } 7 \text{ mm}$

Pohled




Kladení 1 na 2 (dvojité krytí)

Kladení I na 2


Horizontální řez kotevním prvkem

- 1 Nosná stěna
- 2 Izolace
- 4 Větrová zábrana
- 5 Větraná mezera 25 mm
- 6 Svislý podkladní rošt min. 40 x 62 mm
- 7 EPDM podkladní páska 30 mm
- 9 Vrut $\text{Ø} 4,8 \times 60$ mm
- 21 Fasádní deska
- a Vzd. vrutu od kraje desky min. 25 mm
- m Vzd. vrutu od kraje desky min. 40 mm

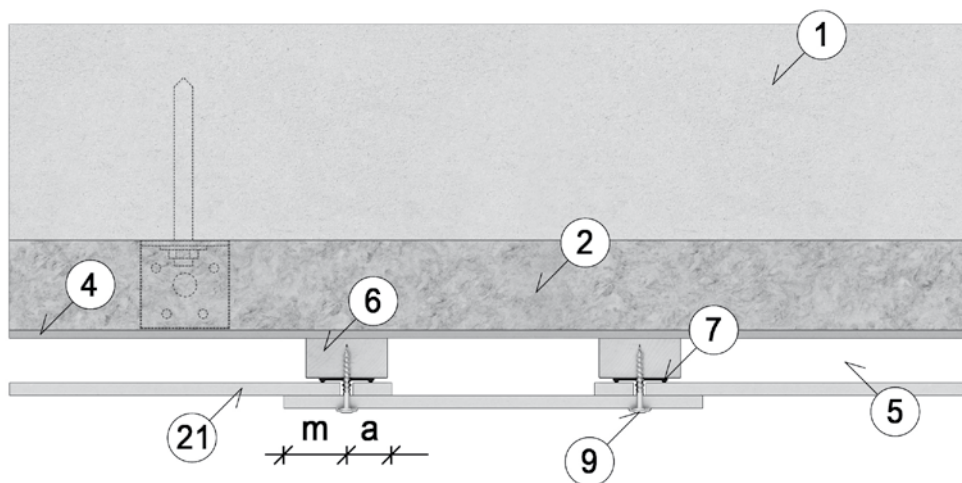

Horizontální řez kotevním prvkem

- 1 Nosná stěna
- 2 Izolace
- 4 Větrová zábrana
- 5 Větraná mezera 25 mm
- 7 EPDM podkladní páska 30 mm
- 9 Vrut $\text{Ø} 4,8 \times 60$ mm
- 21 Fasádní deska
- b Šířka spáry 8 mm
- c Vzdálenost vrutu od kraje desky min. 100 mm

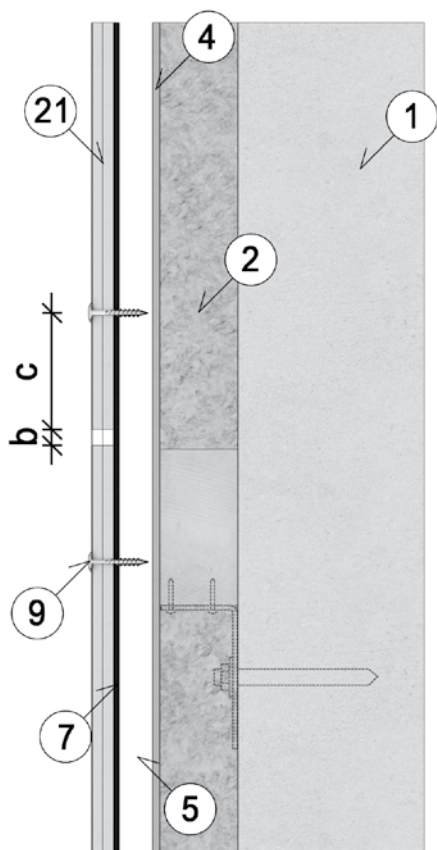

Úpravy desek před pokládkou

Bezpečnost

Je třeba, aby montéři a ostatní pracovníci na stavbě dodržovali všechna nezbytná bezpečnostní opatření. Při řezání nebo vrtání desek Cembrit je nezbytně nutné použít odsávací zařízení a respirační roušku pro zamezení vdechnutí nadměrného množství prachu do dýchacího ústrojí. Dále doporučujeme použít ochranné brýle pro zajištění bezpečnosti očí. Prach z vláknocementové desky je charakterizován jako minerální prach a při dlouhodobém působení může způsobit onemocnění plic.

Ochranná povrchová úprava

Fasádní desky Cembrit UN jsou vždy proloženy ochrannou polyetylenovou fólií, která slouží k ochraně povrchu desek v průběhu transportu a manipulace. Polyetylenová fólie je šetrná k životnímu prostředí, může být odstraněna ukládáním nebo spalováním.


Řezání

Desky Cembrit je možné libovolně řezat, ale pouze za sucha (bez použití kapalin). Desky lze podle potřebné kvality řezu formátovat několika druhy pil. Kmitací pilou se speciálním plátkem na vláknocement (v tomto případě se desky řezou z lícové strany), dále pak okružní nebo rozbrušovací pilou. Jako řezací nástroj lze použít hladký diamantový kotouč (doporučujeme 1800 ot/min, Ø kotouče 200 mm), nebo kotouč osazený větším počtem trapézových zubů velikosti 16 mm z tvrdokovu s negativním úhlem 15°, určený pro řezání vláknocementu (4600 ot/min, Ø kotouče 200 mm). Obvodová rychlost kotoučové pily by měla být 40-50 m/s. Doporučovaná hloubka řezu by se měla pohybovat v rozmezí od 10 do 15 mm pod deskou.

Poznámka! Při použití ruční pily musí být desky řezány z rubové strany. Při použití stacionární formátovací pily by měly být desky řezány přední stranou nahoru.

Pily se středně vysokými otáčkami

Pomocí diamantového kotouče nebo kotouče z tvrdokovu dosahujeme rovných a čistých hran. Při řezání vzniká jemný prach. V důsledku rychlosti kotouče je prach rozptýlen na větší plochu, proto je nutné zajistit dostatečné odsávání, a v případě potřeby by měl mít pracovník osobní ochranné pomůcky.

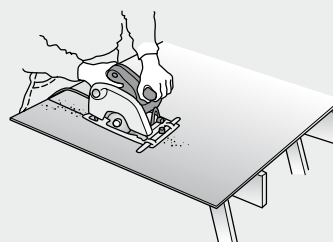

Doporučené vybavení

Pila	Model	Kotouč
Festool	AXT 50 LA	TF56, Ø 170x2,0x30 mm
Mafell	PSS 3100 SE	Diamantový Ø 160x2,4/3 x 20mm

Elektrické formátovací zařízení s nízkými otáčkami


Řezací zařízení s nízkými otáčkami zpravidla zvládne těžký prach a drobné úlomky. Kvalita řezu závisí na zvoleném nástroji. Při použití okružní pily dosahujeme rovných a čistých hran. V těchto případech doporučujeme používat vodící lištu. Při řezání se deska nesmí rozkmitat, protože kmitáním dochází k roztržení řezné spáry a následně ke snížení estetické kvality řezu.

Provozní parametry pro stacionární kotoučové pily

Kotouč Ø mm	150	230	250	260	300	350
Otáčky za minutu	3800	2500	2300	2200	1900	1650

Výřez v desce

Aby se zabránilo vytvoření zářezu u vnitřního koutku, doporučuje se před řezáním vyvrtat min. 8 mm otvor. Řezané hrany by měly být zkoseny brusným papírem.

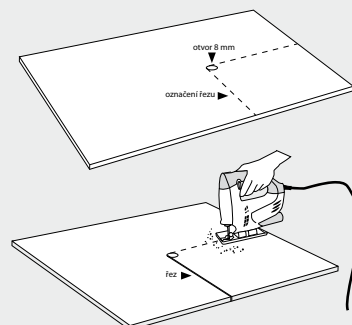

Vrtání

Předvrtání otvorů se provádí za sucha vrtačkou bez přiklepu s otáčkami max. 1500 ot/min. na pevném podkladu, a to vždy z líčové strany. Pro vrtání lze použít vrtáky na kov osazené hrotem z tvrdokovu. Cembrit doporučuje karbidové vrtáky s tvrdokovovým břitem Irwin TCT DIN 338. Irwin TCT DIN 338 mohou provrtat materiál až do tvrdosti 50 Rockwell C.

Čištění desek po řezání a vrtání

Prach vzniklý při řezání a vrtání desek je důležité z desek neprodleně setřít smetáčkem, prachovkou nebo vysavačem a to z přední i zadní strany, protože jinak by mohlo dojít k poškození desky je možné omýt čistou vodou. **Ujistěte se, že desky jsou řádně čištěny před instalací.**

Prach a nečistoty z povrchu čistěte čistou vodou nebo vodou s domácími čisticími prostředky. Pro čištění používejte měkkou houbičku nebo kartáček. Poté otřete desky vlhkým hadříkem. V případě, že na staveništi byly nepříznivé podmínky, bude pravděpodobně také nutné umýt povrch desek i po instalaci. Desky je možné v tomto případě omýt velkým množstvím čisté vody s použitím měkké houby nebo kartáčku a nakonec setřít desky vlhkým hadříkem.

Odstranění reziduí na bázi vápníku

Rezidua uhličitanu vápenatého se mohou občas vyskytnout na povrchu desky. Tyto rezidua mohou být obtížně odstranitelná vodou a to i s čisticími prostředky, protože se nerozpouští ve vodě. Pro čištění je možné použít 10% kyselinu octovou (CH₃COOH), která se používá k rozpouštění sloučenin vápníku.

Upozornění! Pečlivě dodržujte bezpečnostní list při práci s kyselinou octovou. Plátí tyto R-věty: R36/R38 "Dráždí oči a kůži". Používejte správné oblečení, nitrilové rukavice, brýle na ochranu očí a schválený respirátor (filtr A, E neob A/E). Roztok míchejte venku. Rozprašovačem nastříkejte zředěný 10% roztok kyseliny octové rovnoměrně na povrch desky. Nechte působit po dobu několika minut. Nedovolte, aby roztok zaschnul, ale opláchněte místo velkým množstvím čisté vody. Opakujte postup podle potřeby a nakonec opláchněte vodou.

Neprovádějte čištění kyselinou octovou při přímém slunečním záření a také nečistěte horké povrchy. Takové čištění by mohlo způsobit trvalé skvrny na povrchu.

Čištění okolních ploch.

Okna a skla musí být během instalace fasádních desek udržována v čistotě nebo případně chráněna plastovou fólií. Alkálie uvolněné z materiálů obsahující cement (např. prach od řezání nebo vrtání otvorů do betonové podkladní konstrukce) mohou poškodit sklo, a proto je potřebný častý úklid v průběhu a po dokončení výstavby.

Povrchové poškození a poškrábání

Desky se při manipulaci musí zdvihát a nesmí se posouvat jedna po druhé. Taková manipulace může způsobit nevratné poškození a poškrábání desek. Poškrábání způsobí bílé stopy v barvené vrstvě desky, které ztmavnou při vystavení dešti, protože deska absorbuje vodu skrze tato poškrábání. Opravná barva není k dispozici. V každém případě se tmavé plochy zmenší za 6 až 12 měsíců, z důvodu karbonizačních reakcí v cementovém základu desky.

Vady způsobné pronikáním vlhkosti: tmavé orámování na okrajích a skvrny kolem otvorů pro šrouby.

Rizika spojená s poškrábáním desek se vztahují i na řezané hrany desek. Pečlivě ošetřete hrany impregnačním nátěrem na hrany Cembrit podle pokynů na straně 38 tohoto návodu.

Otvory pro šrouby a nýty lze těžko nátěrem utěsnit, ale šrouby a nýty Cembrit mají těsnící podložky. Při správné instalaci mohou těsnící podložky bránit pronikání vody do předvrtaných otvorů.

Chování desek za mokra

Vzhledem k tomu, že desky jsou vyrobeny z portlandského cementu, jejich barva ztmavne při vystavení dešti, pokud deska absorbuje vlhkost přes předvrtané otvory, škrábance nebo nedostatečně zatřené hrany. Toto chování je přirozené u jakýchkoliv produktů na bázi cementu a nemá vliv na spolehlivost nebo dlouhodobou životnost desek. Původní barva se obnoví, jakmile desky vyschnou. Ztmavnutí se objeví při velkých srážkách a v prvních měsících po instalaci. Tento jev bude postupně odeznívat za 6 až 12 měsíců, protože cement reaguje s oxidem uhličitým z atmosféry (karbonizace) a snižuje tak pronikání vody.

Úprava hran, skladování a manipulace

Úprava formátovaných hran impregnačním nátěrem na hrany Cembrit s aplikátorem

Upozornění! Tyto pokyny jsou závazné pro desky Cembrit Zenit, Cembrit Metro a Cembrit True.

Po dokončení řezu je možné hrany zbrousit jemným smirkovým papírem. Poté je nutné hrany opatřit impregnačním nátěrem Cembrit.

Příprava povrchu před nanášením

Impregnační nátěr na hrany Cembrit musí být aplikován bezprostředně po naformátování desky. Desky musí být suché a hrany by měly být přebroušeny jemným smirkovým papírem. Hrany musí být důkladně očištěny od prachu a nečistot před použitím impregnačního nátěru.

Podmínky pro aplikaci

Teplota desek a vzduchu při aplikaci impregnačního nátěru na hrany Cembrit se musí pohybovat v rozmezí od +5 °C do +30 °C a relativní vlhkost musí být nižší než 85 %. Nátěr nepoužívejte při teplotách nižších než 5 °C.

Aplikace

1. Než budete nalévat nátěr do aplikátoru, řádně jej zamíchejte. Důkladně protřepejte i nátěr v aplikátoru před jeho použitím na hrany.
 2. Odstraňte ochranný uzávěr.
 3. Držte aplikátor vodorovně.
 4. Přiložte houbu rovnoběžně s hranou desky a přejeďte dvakrát s mírným tlakem po hraně desky. Upozornění! Nanášejte nátěr opatrně, abyste jej nenatřeli na přední část desky. Přebytečný nátěr z přední strany desky musí být ihned setřen čistým hadrem.
 5. Zkontrolujte jestli byl nátěr nanesen na celou hranu desky.
 6. Při přerušení práce s aplikátorem ho zavřete ochranným uzávěrem.
 7. V případě potřeby vyměňte houbu.
- S deskami lze manipulovat 2 minuty po aplikování nátěru.

Čištění

Aplikátor není nutné čistit. Při rozlitém nátěru jej lze vyčistit lihem nebo ředidlem.


Skladování

Nátěr uchovávejte vždy v uzavřeném balení. Vyvarujte se přímému působení slunce na nátěr. Skladujte v suchých a dobře větraných prostorech. Uchovávejte mimo dosah ohně. Doba použitelnosti je 6 měsíců v původním neotevřeném obalu a při skladování od +5°C do +30°C.

Skladování desek

Při skladování je nutné desky ukládat v krytých, větraných prostorech, chráněných proti povětrnostním vlivům a ponechat je zabalené v původním ochranném obalu.

Fasádní desky Cembrit jsou standardně balené na dřevěných paletách a překryté ochranou PE fólií, která je určena pouze na ochranu desek vůči prachu a nečistotám. Při přepravě na dlouhé vzdálenosti a nebo při nepříznivém počasí je nutné použít kryté vozidlo a chránit desky před poškozením v průběhu přepravy. Zároveň je nutné palety i samostatné desky v průběhu přepravy a na staveništi zajistit proti samovolnému pohybu, možnému nárazu a mechanickému poškození.

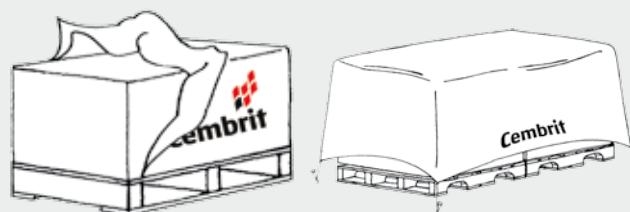

Desky Cembrit skladujte v krytých a větraných skladech na rovném, suchém a pevném podkladě na paletách nebo trámcích s max. vzdáleností 500 mm od sebe. **Upozornění! Max. 3 palety na sobě.** Skladujte desky zakryté nepromokavou plachtou, přičemž ponechejte možnost větrání desek. V případě nedodržení těchto postupů se mohou na deskách objevit výkvěty.

V případě, že dojde k navlhnutí desek, nechte je před montáží důkladně vyschnout.

Desky se při manipulaci musí zdvihát a nesmí se posouvat jedna po druhé. Taková manipulace může způsobit nevratné poškození desek.

Všeobecné informace

Údržba fasád

Pravidelné prohlídky

Desky Cembrit jsou bezúdržbové, tzn. že po namontování nepotřebují k udržení svých vlastností a funkcí další ošetřování. Znečištění po instalaci může negativně ovlivnit vzhled i funkčnost fasádní konstrukce, proto doporučujeme pravidelně kontrolovat průchodnost větrací mezery, spáry a kotvení desek. Rozpoznání a oprava případných defektů mohou příznivě ovlivnit životnost celé fasády.

Vliv klimatických podmínek

Příroda, rostliny, prach, listí ze stromů a květiny mívají negativní dopad na všechny stavební konstrukce. Technologie výroby a složení fasádních desek Cembrit byly zvoleny tak, aby byly desky vůči těmto přírodním podmínkám odolné.

Desky Cembrit nepodléhají rostlinným ani živočišným škůdcům.

Čištění

Fasádní desky Cembrit mohou být čišťeny studenou nebo vlažnou vodou, případně domácími čisticími prostředky neobsahující rozpouštědla. Při čištění je nutné začít odspodu. Umyté desky je nutné oplachovat velkým množstvím čisté vody až do té doby, než je fasádní deska dokonale čistá.

Před čištěním ve velkém rozsahu doporučujeme vyzkoušet čištění na menší ploše.

Mechy a řasy

Případné mechy a lišejníky můžete očistit běžně dostupnými přípravky na trhu. Je možné použít například chlornany, které ale nemají dlouhodobý účinek (např. NaOCl obchodní název: Klorin).

Další možností je použití 2,5% benzalkoniumchloridu, který má dlouhodobý účinek a zabraňuje novému růstu.

(např. Rodalon, BC50, BC80, BAC50, BAC80)

Po navlhčení fasádních desek aplikujte přípravek dle pokynů výrobce. Nenechávejte prostředek zcela zaschnout. Po dokončení čištění fasádní desky důkladně omyjte vodou.

Čištění tlakovou vodou

Varování! Čištění tlakovou vodou je vůči vláknocementovým deskám nešetrné. Nepřiměřené a nesprávné použití tohoto čištění může poškodit povrchové vrstvy desek. **Proto takovéto čištění nedoporučujeme.**

Servis

Naše technické oddělení je připraveno Vám pomoci a zodpovědět všechny případné otázky týkající se fasádních desek Cembrit. V případě potřeby technické konzultace navštivte prosím naše internetové stránky www.cembrit.cz a ujistěte se, že máte aktuální verzi montážního návodu pro fasádní desky Cembrit.

Technický servis:

Ing. Ivan Zindulka, Tel.: + 420 602 155 871

Ing. arch. David Novák, DiS., tel.: + 420 725 923 235

Radek Hübner, Tel.: +420 602 521 610

Jan Lieber, Tel.: + 420 602 735 122

Záruka

Na fasádní desky společnosti Cembrit a.s. se vztahují záruční podmínky uvedené v každém výtisku ceníku výrobků společnosti Cembrit a.s.

Informace, které společnost Cembrit a.s. poskytuje svým zákazníkům prostřednictvím této brožury i jinými cestami, jsou založené na obecné zkušenosti, normových požadavcích, nejlepším vědomí a svědomí společnosti Cembrit a.s.

Tyto informace ovšem není možné garantovat vzhledem k faktorům, které jsou za hranicemi znalostí a kontroly firmy Cembrit a které mohou ovlivnit užívání výrobků firmy Cembrit.

Barvy a textury se mohou v závislosti na světelných a povětrnostních podmínkách měnit.

Firma Cembrit se řídí politikou neustálého zdokonalování. Proto si vyhrazujeme právo kdykoli a bez předchozího upozornění měnit specifikaci svých výrobků.

Ujistěte se, prosím, že v ruce držíte nejaktuálnější verzi brožury, která je shodná s verzí, kterou si můžete stáhnout z našich webových stránek www.cembrit.cz nebo požádat o její zaslání. V případě jakýchkoli pochybností se prosím obraťte na našeho regionálního zástupce nebo technický servis.

Obchodní regiony společnosti Cembrit a.s.

REGION 1

Libor Tangl tel.: 602 521 751

REGION 2

Stanislav Mikuta tel.: 602 521 752

REGION 3

Jiří Doubek tel.: 602 521 755

REGION 4


Jiří Málek tel.: 602 521 756

REGION 5

Ing. Petr Jiříček tel.: 602 521 758

REGION 6

Ing. Jaroslav Bednařík tel.: 602 521 760

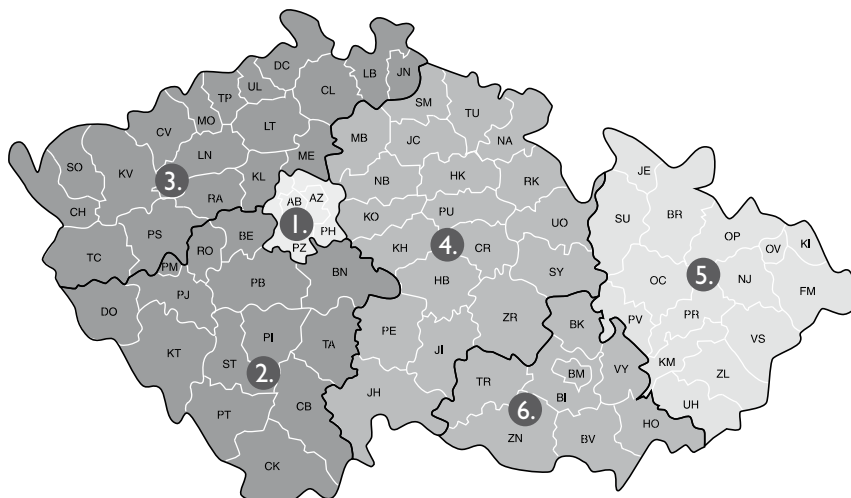

TECHNICKÁ PODPORA

Ing. arch. David Novák DiS. tel.: 725 923 235



Společnost Cembrit a.s. je součástí předního evropského výrobce stavebních materiálů Cembrit Holding A/S. Hlavními produkty skupiny jsou střešní a fasádní systémy z vláknocementového materiálu. Součástí širokého sortimentu nabízených produktů je i kompletní řada doplňků a odborný technický servis. Všechny vláknocementové výrobky jsou vyráběny v moderních výrobních závodech, šetrných k životnímu prostředí.

Uvedené technické informace odpovídají současnému technickému stavu a našim získaným zkušenostem. Při aplikaci v praxi je nutné přihlídnout ke zvláštnostem každého jednotlivého použití.

Toto vydání montážního návodu na fasádní desky ruší platnost předcházejících.

Cembrit a.s.

Lidická 302
CZ - 266 38 Beroun 3

Tel.: 311 744 111
Tel.: 800 162 489

E-mail: info@cembrit.cz
www.cembrit.cz

